
Panasonic

Betriebsanleitung

DLP™-basierter Projektor Gewerbliche Nutzung

PT-DZ6710
PT-DZ6700
PT-DW6300
PT-D6000

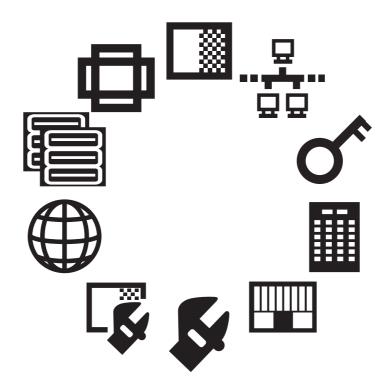

Die Informationen in den vorliegenden Anweisungen gelten für mehrere Modelle der DZ6710-Serie, der DZ6700-Serie, der DW6300-Serie und der D6000-Serie.

TQBJ0299

Inhalt


Erste Schritte
LISIE OCITILLE
Aufstellung3
Größe der Projektionsfläche und Reichweite
Geometrieeinstellung
Vorderfußanpassung und Projektionswinkel
Anschlüsse
Vor dem Anschluss an den Projektor
Stiftzuweisungen und Signalnamen
Anschlussbeispiel: Computer
Anschlussbeispiel: AV-Anlage
Cinatelli ve see
Einstellungen
Menünavigation12
Hauptmenü und Untermenüs 12
Navigation durch das Menü15
BILD-Menü16
BILDMODUS 16
KONTRAST 16
HELLIGKEIT 16
FARBE
TINT
FARBTON
WEISS GAIN 17
SYSTEM DAYLIGHT VIEW17
BILDSCHÄRFE 17
RAUSCHUNTERDRÜCKUNG 17
Al
SYSTEM AUSWAHL17
POSITION-Menü18
SHIFT
BILDFORMAT
ZOOM
CLOCK PHASE 19
GEOMETRIE
TRAPEZKORREKTUR21
ERWEITERTES MENÜ22
DIGITAL CINEMA REALITY22
BLANKING22
AUFLOESUNG22
CLAMP POSITION22
EDGE BLENDING23
RASTER POSITION24
ANZEIGE OPTION-Menü25
COLOR MATCHING25
FARB-KORREKTUR25
KONTRAST-MODUS25
BILD-EINSTELLUNGEN
AUTOMATISCHE SIGNALANPASSUNG25
AUTO SETUP
DVI-D IN
SDI IN 26
BILDSCHIRMEINBLENDUNGEN
HINTERGRUND27
STARTBILD
STARTBILD
STANDBILD27
STANDBILD 27 SbS-MODUS 27
STANDBILD 27 SbS-MODUS 27 PROJEKTOR EINSTELLUNGEN-Menü 28
STANDBILD 27 SbS-MODUS 27 PROJEKTOR EINSTELLUNGEN-Menü 28 PROJECTOR ID 28
STANDBILD 27 SbS-MODUS 27 PROJEKTOR EINSTELLUNGEN-Menü 28 PROJECTOR ID 28 EINSTELLUNG 28
STANDBILD 27 SbS-MODUS 27 PROJEKTOR EINSTELLUNGEN-Menü 28 PROJECTOR ID 28 EINSTELLUNG 28 HÖHENLAGE MODUS 28
STANDBILD 27 SbS-MODUS 27 PROJEKTOR EINSTELLUNGEN-Menü 28 PROJECTOR ID 28 EINSTELLUNG 28

LAMPEN LEISTUNG	29
BEREITSCHAFTS MODUS	
RS-232C	
REMOTE2-MODUS	29
STATUS	30
FILTER-ZÄHLER RESET	30
AUTO-ABSCHALTUNG	30
FUNKTIONSTASTEN MENÜ	30
DATUM UND UHRZEIT	
ALLE BENUTZERDATEN SICHERN	
ALLE BENUTZERDATEN LADEN	
INITIALISIEREN	
SERVICE-PASSWORT	
restbilder	32
TESTBILDER	
LISTE REGISTRIERTER SIGNALE	33
SICHERHEIT-Menü	35
SICHERHEITS PASSWORT	35
PASSWORT ÄNDERN	
ANZEIGETEXT	35
TEXTWECHSEL	35
MENU-SPERRE	
MENU-PASSWORT	
BEDIENELEMENT EINSTELLUNG	36
NETZWERK-Menü	37
NETZWERKEINSTELLUNG	37
NETZWERKSTEUERUNG	37
NETZWERK STATUS	37
Anhang	
Fechnische Informationen	38
Netzwerkverbindung	38
LAN-Anschluss	
Zugriff mit dem Webbrowser	
PJLink TM -Protokoll	
Serieller Anschluss	
REMOTE 2 IN-Anschluss	
Tabelle mit Kombinationen für Signale der Funktion	
SbS-MODUS	48
Zurücksetzen des MENI L-PASSWORT auf den	

Aufstellung

Größe der Projektionsfläche und Reichweite

Orientieren Sie sich bei der Planung der Aufstellung von Projektor und Projektionsfläche an folgenden Abbildungen und den Informationen auf den nächsten Seiten. Nachdem der Projektor aufgestellt ist, können die Bildgröße und die vertikale Bildposition mit dem Motorzoom-Objektiv und dem Mechanismus zur Objektivverschiebung eingestellt werden.

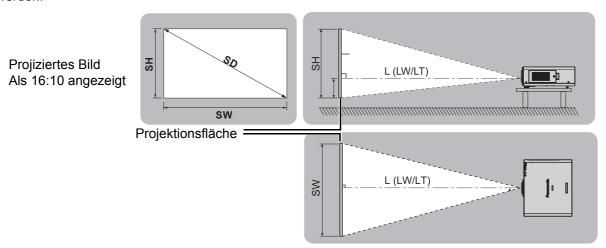

L (LW/LT)	Projektionsabstand
SH	Höhe des Projektionsbereichs
sw	Breite des Projektionsbereichs
н	Vertikaler Abstand zwischen der Mittelebene des Objektivs und der Unterkante des projizierten Bildes.
SD	Länge der Diagonale des Projektionsbereichs

HINWEIS:

- Alle unten aufgeführten Berechnungen und Maße sind Schätzwerte und können geringfügig von den tatsächlichen Maßen abweichen.
- Das Projektionsverhältnis basiert auf dem Wert bei Projizierung auf eine Bildleinwand mit 80-Zoll-Diagonale.
- Da beim Modell ET-DLE055 keine Objektivverschiebung zur Verfügung steht, beträgt die Höhenposition (H) bei diesem Modell SH/2.
- · Weitere Informationen finden Sie in der mit dem Projektor mitgelieferten Betriebsanleitung.

Aufstellung

Projektionsentfernungen

● PT-DZ6710E/PT-DZ6700E

• 16:10 (Einheit: m)

	Objektivtyp			mäßiges				Option	ales Obje	ktiv				
0	bjektivmo	dell	Zoomo	bjektiv	ET-DLE055	ET-DI	E150	ET-DL	E250	ET-DL	E350	ET-DL	E450	Höhe
Proje	ektionsver	hältnis	1.8 - 2.4:1		0.8:1	1.3 - 1.9:1		2.3 - 3.6:1		3.6 - 5.4:1		5.5 - 8.6:1		
SD	SH	sw	LW	LT	Fest	LW	LT	LW	LT	LW	LT	LW	LT	Н
50"	0.673 2'2"	1.077 3'6"	1.90 6'2"	2.57 8'5"	0.83 2'8"	1.38 4'6"	2.01 6'7"	2.42 7'11"	3.87 12'8"	3.80 12'5"	5.82 19'1"	5.66 18'6"	9.12 29'11"	0 - 0.34 0 - 1'1"
60"	0.808 2'7"	1.292 4'2"	2.30 7'6"	3.10 10'2"	1.00 3'3"	1.66 5'5"	2.43 7'11"	2.92 9'6"	4.65 15'3"	4.59 15'	7.00 22'11"	6.85 22'5"	11.01 36'1"	0 - 0.4 0 - 1'3"
70"	0.942 3'1"	1.508 4'11"	2.69 8'9"	3.63 11'10"	1.18 3'10"	1.95 6'4"	2.84 9'3"	3.42 11'2"	5.44 17'10"	5.38 17'7"	8.19 26'10"	8.04 26'4"	12.89 42'3"	0 - 0.47 0 - 1'6"
80"	1.077 3'6"	1.723 5'7"	3.09 10'1"	4.16 13'7"	1.35 4'5"	2.23 7'3"	3.25 10'7"	3.92 12'10"	6.23 20'5"	6.16 20'2"	9.38 30'9"	9.24 30'3"	14.78 48'5"	0 - 0.54 0 - 1'9"
90"	1.212 3'11"	1.939 6'4"	3.48 11'5"	4.69 15'4"	1.53 5'	2.52 8'3"	3.66 12'	4.42 14'6"	7.02 23'	6.95 22'9"	10.57 34'8"	10.43 34'2"	16.66 54'7"	0 - 0.61 0 - 2'
100"	1.346 4'4"	2.154 7'	3.88 12'8"	5.22 17'1"	17.00 55'9"	2.81 9'2"	4.08 13'4"	4.92 16'1"	7.81 25'7"	7.74 25'4"	11.76 38'6"	11.62 38'1"	18.55 60'10"	0 - 0.67 0 - 2'2"
120"	1.615 5'3"	2.585 8'5"	4.67 15'3"	6.27 20'6"	2.05 6'8"	3.38 11'1"	4.90 16'	5.91 19'4"	9.39 30'9"	9.31 30'6"	14.14 46'4"	14.00 45'11"	23.32 76'6"	0 - 0.81 0 - 2'7"
150"	2.019 6'7"	3.231 10'7"	5.85 19'2"	7.86 25'9"	2.58 8'5"	4.24 13'10"	6.14 20'1"	7.41 24'3"	11.75 38'6"	11.68 38'3"	17.71 58'1"	17.58 57'8"	27.97 91'9"	0 - 1.01 0 - 3'3"
200"	2.692 8'9"	4.308 14'1"	7.83 25'8"	10.50 34'5"	3.45 11'3"	5.67 18'7"	8.20 26'10"	9.91 32'6"	15.70 51'6"	15.61 51'2"	23.66 77'7"	23.54 77'2"	37.39 122'8"	0 - 1.35 0 - 4'5"
250"	3.365 11'	5.385 17'8"	9.80 32'1"	13.15 43'1"		7.10 23'3"	10.26 33'7"	12.41 40'8"	19.64 64'5"	19.55 64'1"	29.61 97'1"	29.50 96'9"	46.81 153'6"	0 - 1.68 0 - 5'6"
300"	4.039 13'3"	6.462 21'2"	11.78 38'7"	15.79 51'9"		8.53 27'11"	12.33 40'5"	14.91 48'11"	23.59 77'4"	23.49 77'	35.56 116'8"	35.46 116'4"	56.24 184'6"	0 - 2.02 0 - 6'7"
350"	4.712 15'5"	7.539 24'8"	13.75 45'1"	18.44 60'5"		9.96 32'8"	14.39 47'2"	17.40 57'1"	27.53 90'3"	27.42 89'11"	41.51 136'2"	41.42 135'10"	65.66 215'5"	0 - 2.36 0 - 7'8"
400"	5.385 17'8"	8.616 28'3"	15.73 51'7"	21.08 69'1"		11.39 37'4"	16.45 53'11"	19.90 65'3"	31.48 103'3"	31.36 102'10"	47.46 155'8"	47.38 155'5"	75.08 246'3"	0 - 2.69 0 - 8'9"
500"	6.731 22'1"	10.770 35'4"	19.68 64'6"	26.37 86'6"		14.25 46'9"	20.58 67'6"	24.90 81'8"	39.37 129'2"	39.24 128'8"	59.36 194'9"	59.30 194'6"	93.93 308'2"	0 - 3.37 0 - 11'
600"	8.077 26'5"	12.923 42'4"	23.63 77'6"	31.66 103'10"		17.11 56'1"	24.70 81'	29.89 98'	47.26 155'	47.11 154'6"	71.26 233'9"	71.22 233'7"	112.77 369'11"	0 - 4.04 0 - 13'3"

• 16:9 (Einheit: m)

•	Objektivty	=inneit:						Ontion	alaa Ohial	eti.				
			Standard						ales Objel					
0	bjektivmo	dell	Zoomo	bjektiv	ET-DLE055	55 ET-DLE150		ET-DLE250		ET-DLE350		ET-DLE450		Höhe
Proje	ektionsver	hältnis	1.8 -	2.4:1	0.8:1	1.3 - 1.9:1		2.3 - 3.6:1		3.6 - 5.4:1		5.5 - 8.6:1		
SD	SH	sw	LW	LT	Fest	LW	LT	LW	LT	LW	LT	LW	LT	Н
50"	0.623	1.107	1.96	2.65	0.85	1.42	2.07	2.49	3.98	3.91	5.98	5.82	9.39	-0.06 - 0.31
50	2'	3'7"	6'5"	8'8"	2'9"	4'7"	6'9"	8'2"	13'	12'9"	19'7"	19'1"	30'9"	-2" - 1'
60"	0.747	1.328	2.36	3.19	1.03	1.71	2.49	3	4.79	4.72	7.2	7.05	11.32	-0.08 - 0.37
	2'5"	4'4"	7'8"	10'5"	3'4"	5'7"	8'2"	9'10"	15'8"	15'5"	23'7"	23'1"	37'1"	-3" - 1'2"
70"	0.872	1.55	2.77	3.73	1.21	2	2.92	3.51	5.6	5.53	8.43	8.28	13.26	-0.09 - 0.44
	2'10"	5'1"	9'1"	12'2"	3'11"	6'6"	9'6"	11'6"	18'4"	18'1"	27'7"	27'1"	43'6"	-3" - 1'5"
80"	0.996	1.771	3.17	4.28	1.39	2.3	3.34	4.03	6.41	6.34	9.65	9.5	15.2	-0.10 - 0.50
	3'3"	5'9"	10'4"	14'	4'6"	7'6"	10'11"	13'2"	21'	20'9"	31'7"	31'2"	49'10"	-3" - 1'7"
90"	1.121	1.992	3.58	4.82	1.57	2.59	3.77	4.54	7.22	7.15	10.87	10.73	17.13	-0.11 - 0.56
	3'8"	6'6"	11'8"	15'9"	5'1"	8'5"	12'4"	14'10"	23'8"	23'5"	35'7"	35'2"	56'2"	-4" - 1'10"
100"	1.245	2.214	3.99	5.36	1.75	2.89	4.19	5.05	8.03	7.96	12.09	11.95	19.07	-0.13 - 0.62
	4'1"	7'3"	13'1"	17'7"	5'8"	9'5"	13'8"	16'6"	26'4"	26'1"	39'7"	39'2"	62'6"	-5" - 2'
120"	1.494	2.657	4.8	6.45	2.11	3.47	5.04	6.08	9.65	9.58	14.54	14.4	22.94	-0.15 - 0.75
	4'10" 1.868	8'8"	15'8"	21'1" 8.08	6'11"	11'4"	16'6"	19'11"	31'7"	31'5" 12	47'8"	47'2" 18.08	75'3"	-5" - 2'5" -0.19 - 0.93
150"	6'1"	3.321 10'10"	6.02 19'9"	26'6"	2.65	4.36	6.31 20'8"	7.62 25'	12.08 39'7"	39'4"	18.21 59'8"		28.75 94'3"	-0.19 - 0.93 -7" - 3'
	2.491	4.428	8.05	10.8	8'8" 3.55	14'3" 5.83	8.43	10.19	16.14	16.05	24.32	59'3" 24.2	38.44	-0.25 - 1.25
200"	2.491 8'2"	4.426 14'6"	26'4"	35'5"	3.55 11'7"	5.63 19'1"	6.43 27'7"	33'5"	52'11"	52'7"	79'9"	24.2 79'4"	36.44 126'1"	-0.25 - 1.25 -9" - 4'1"
	3.113	5.535	10.08	13.52	117	7.29	10.55	12.76	20.19	20.1	30.44	30.33	48.12	-0.31 - 1.56
250"	10'2"	18'1"	33'	44'4"		23'11"	34'7"	41'10"	66'2"	65'11"	99'10"	99'6"	157'10"	-0.51 - 1.50 -1' - 5'1"
	3.736	6.641	12.11	16.23		8.76	12.67	15.32	24.25	24.14	36.55	36.45	57.81	-0.37 - 1.87
300"	12'3"	21'9"	39'8"	53'2"		28'8"	41'6"	50'3"	79'6"	79'2"	119'10"	119'7"	189'7"	-1'2" - 6'1"
-	4.358	7.748	14.14	18.95		10.23	14.79	17.89	28.3	28.19	42.67	42.58	67.49	-0.44 - 2.18
350"	14'3"	25'5"	46'4"	62'2"		33'6"	48'6"	58'8"	92'10"	92'5"	139'11"	139'8"	221'5"	-1'5" - 7'1"
	4.981	8.855	16.17	21.67		11.7	16.91	20.46	32.35	32.24	48.78	48.71	77.18	-0.50 - 2.49
400"	16'4"	29'	53'	71'1"		38'4"	55'5"	67'1"	106'1"	105'9"	160'	159'9"	253'2"	-1'7" - 8'2"
	6.226	11.069	20.23	27.11		14.64	21.15	25.59	40.46	40.33	64.01	60.96	96.55	-0.62 - 3.11
500"	20'5"	36'3"	66'4"	88'11"		48'	69'4"	83'11"	132'8"	132'3"	210'	200'	316'9"	-2' - 10'2"
000"	7.472	13.283	24.29	32.54		17.58	25.39	30.72	48.57	48.42	73.24	73.21	115.92	-0.75 - 3.74
600"	24'6"	43'6"	79'8"	106'9"		57'8"	83'3"	100'9"	159'4"	158'10"	240'3"	240'2"	380'3"	-2'5" - 12'3"

PT-DW6300E

• 16:10 (Einheit: m)

	Objektivtyp			lmäßiges				Option	ales Objek	tiv				
0	bjektivmo	dell	Zoomo	bjektiv	ET-DLE055	ET-DL	E150	ET-DL	.E250	ET-DL	E350	ET-DL	E450	Höhe
Proje	ektionsver	rhältnis	1.8 -	2.4:1	0.8:1	1.4 - 2.0:1		2.4 -	3.8:1	3.8 - 5.7:1		5.6 - 9.0:1		
SD	SH	sw	LW	LT	Fest	LW	LT	LW	LT	LW	LT	LW	LT	Н
50"	0.673 2'2"	1.077 3'6"	1.92 6'3"	2.56 8'4"	0.87 2'10"	1.45 4'9"	2.12 6'11"	2.54 8'4"	4.06 13'3"	4 13'1"	6.11 20'	5.96 19'6"	9.6 31'5"	-0.07 - 0.34 -2" - 1'1"
60"	0.808 2'7"	1.292 4'2"	2.32 7'7"	3.08 10'1"	1.06 3'5"	1.75 5'8"	2.55 8'4"	3.07 10'	4.89 16'	4.83 15'10"	7.36 24'1"	7.21 23'7"	11.57 37'11"	-0.08 - 0.40 -3" - 1'3"
70"	0.942 3'1"	1.508 4'11"	2.72 8'11"	3.61 11'10"	1.24 4'	2.05 6'8"	2.98 9'9"	3.59 11'9"	5.72 18'9"	5.65 18'6"	8.61 28'2"	8.46 27'9"	13.55 44'5"	-0.09 - 0.47 -3" - 1'6"
80"	1.077 3'6"	1.723 5'7"	3.11 10'2"	4.13 13'6"	1.42 4'7"	2.35 7'8"	3.42 11'2"	4.12 13'6"	6.55 21'5"	6.48 21'3"	9.86 32'4"	9.71 31'10"	15.53 50'11"	-0.11 - 0.54 -4" - 1'9"
90"	1.212 3'11"	1.939 6'4"	3.51 11'6"	4.65 15'3"	1.61 5'3"	2.65 8'8"	3.85 12'7"	4.64 15'2"	7.38 24'2"	7.31 23'11"	11.11 36'5"	10.96 35'11"	17.51 57'5"	-0.12 - 0.61 -4" - 2'
100"	1.346 4'4"	2.154 7'	3.91 12'9"	5.18 16'11"	1.79 5'10"	2.95 9'8"	4.28 14'	5.17 16'11"	8.2 26'10"	8.13 26'8"	12.36 40'6"	12.22 40'1"	19.49 63'11"	-0.14 - 0.67 -5" - 2'2"
120"	1.615 5'3"	2.585 8'5"	4.7 15'5"	6.23 20'5"	2.16 7'1"	3.55 11'7"	5.15 16'10"	6.21 20'4"	9.86 32'4"	9.79 32'1"	14.86 48'9"	14.72 48'3"	23.45 76'11"	-0.16 - 0.81 -6" - 2'7"
150"	2.019 6'7"	3.231 10'7"	5.9 19'4"	7.8 25'7"	2.71 8'10"	4.45 14'7"	6.45 21'1"	7.79 25'6"	12.35 40'6"	12.27 40'3"	18.61 61'	18.47 60'7"	29.38 96'4"	-0.2 - 1.01 -7" - 3'3"
200"	2.692 8'9"	4.308 14'1"	7.88 25'10"	10.42 34'2"	3.63 11'10"	5.95 19'6"	8.61 28'2"	10.41 34'1"	16.49 54'1"	16.4 53'9"	24.85 81'6"	24.73 81'1"	39.28 128'10"	-0.27 - 1.35 -10" - 4'5"
250"	3.365 11'	5.385 17'8"	9.87 32'4"	13.04 42'9"		7.45 24'5"	10.78 35'4"	13.03 42'8"	20.63 67'8"	20.53 67'4"	31.1 102'	30.99 101'8"	49.17 161'3"	-0.34 - 1.68 -1'1" - 5'6"
300"	4.039 13'3"	6.462 21'2"	11.86 38'10"	15.66 51'4"		8.96 29'4"	12.95 42'5"	15.65 51'4"	24.77 81'3"	24.67 80'11"	37.35 122'6"	37.25 122'2"	59.06 193'9"	-0.4 - 2.02 -1'3" - 6'7"
350"	4.712 15'5"	7.539 24'8"	13.85 45'5"	18.28 59'11"		10.46 34'3"	15.11 49'6"	18.28 59'11"	28.91 94'10"	28.8 94'5"	43.59 143'	43.51 142'8"	68.96 226'2"	-0.47 - 2.36 -1'6" - 7'8"
400"	5.385 17'8"	8.616 28'3"	15.83 51'11"	20.9 68'6"		11.96 39'2"	17.28 56'8"	20.9 68'6"	33.06 108'5"	32.94 108'	49.84 163'6"	49.76 163'3"	78.85 258'8"	-0.54 - 2.69 -1'9" - 8'9"
500"	6.731 22'1"	10.77 35'4"	19.81 64'11"	26.15 85'9"		14.96 49'	21.61 70'10"	26.14 85'9"	41.34 135'7"	41.2 135'2"	62.33 204'5"	62.28 204'3"	98.64 323'7"	-0.67 - 3.37 -2'2" - 11'
600"	8.077 26'5"	12.923 42'4"	23.78 78'	31.39 102'11"		17.96 58'11"	25.94 85'1"	31.39 102'11"	49.62 162'9"	49.47 162'3"	74.82 245'5"	74.8 245'4"	118.43 388'6"	-0.81 - 4.04 -2'7" - 13'3"

• 16:9 (Einheit: m)

_		=inneit:	,					.						
	Objektivty	ур		lmäßiges				Option	ales Objel	ktiv				
0	bjektivmo	dell	Zoomo	bjektiv	ET-DLE055	ET-DL	E150	ET-DL	E250	ET-DLE350		ET-DLE450		Höhe
Proje	ektionsver	hältnis	1.8 -	2.4:1	0.8:1	1.4 - 2.0:1		2.4 -	3.8:1	3.8 - 5.7:1		5.6 - 9.0:1		
SD	SH	sw	LW	LT	Fest	LW	LT	LW	LT	LW	LT	LW	LT	Н
50"	0.623	1.107	1.98	2.63	0.9	1.49	2.18	2.62	4.18	4.11	6.29	6.13	9.87	-0.14 - 0.31
50"	2'	3'7"	6'5"	8'7"	2'11"	4'10"	7'1"	8'7"	13'8"	13'5"	20'7"	20'1"	32'4"	-5" - 1'
60"	0.747	1.328	2.39	3.17	1.09	1.8	2.62	3.15	5.03	4.96	7.57	7.42	11.9	-0.16 - 0.37
60	2'5"	4'4"	7'10"	10'4"	3'6"	5'10"	8'7"	10'4"	16'6"	16'3"	24'10"	24'4"	39'	-6" - 1'2"
70"	0.872	1.55	2.79	3.71	1.28	2.11	3.07	3.69	5.88	5.81	8.85	8.7	13.94	-0.19 - 0.44
70	2'10"	5'1"	9'1"	12'2"	4'2"	6'11"	10'	12'1"	19'3"	19'	29'	28'6"	45'8"	-7" - 1'5"
80"	0.996	1.771	3.2	4.25	1.46	2.42	3.51	4.23	6.73	6.66	10.14	9.99	15.97	-0.22 - 0.50
00	3'3"	5'9"	10'5"	13'11"	4'9"	7'11"	11'6"	13'10"	22'	21'10"	33'3"	32'9"	52'4"	-8" - 1'7"
90"	1.121	1.992	3.61	4.79	1.65	2.72	3.96	4.77	7.58	7.51	11.42	11.28	18.01	-0.25 - 0.56
- 00	3'8"	6'6"	11'10"	15'8"	5'4"	8'11"	12'11"	15'7"	24'10"	24'7"	37'5"	37'	59'1"	-9" - 1'10"
100"	1.245	2.214	4.02	5.32	1.84	3.03	4.4	5.31	8.44	8.36	12.71	12.56	20.04	-0.27 - 0.62
100	4'1"	7'3"	13'2"	17'5"	6'	9'11"	14'5"	17'5"	27'8"	27'5"	41'8"	41'2"	65'8"	-10" - 2'
120"	1.494	2.657	4.84	6.4	2.22	3.65	5.29	6.39	10.14	10.06	15.27	15.14	24.11	-0.33 - 0.75
0	4'10"	8'8"	15'10"	20'11"	7'3"	11'11"	17'4"	20'11"	33'3"	33'	50'1"	49'8"	79'1"	-1' - 2'5"
150"	1.868	3.321	6.06	8.02	2.79	4.58	6.63	8.01	12.69	12.61	19.13	19.00.	30.21	-0.41 - 0.93
	6'1"	10'10"	19'10"	26'3"	9'1"	15'	21'9"	26'3"	41'7"	41'4"	62'9"	62'4"	99'1"	-1'4" - 3'
200"	2.491	4.428	8.11	10.71	3.73	6.12	8.86	10.7	16.95	16.86	25.55	25.43	40.38	-0.55 - 1.25
	8'2"	14'6"	26'7"	35'1"	12'2"	20'	29'	35'1"	55'7"	55'3"	83'9"	83'5"	132'5"	-1'9" - 4'1"
250"	3.113	5.535	10.15	13.41		7.66	11.08	13.4	21.21	21.11	31.97	31.86	50.54	-0.69 - 1.56
	10'2"	18'1"	33'3"	43'11"		25'1"	36'4"	43'11"	69'7"	69'3"	104'10"	104'6"	165'9"	-2'3" - 5'1"
300"	3.736	6.641	12.19	16.1		9.21	13.31	16.09	25.46	25.36	38.39	38.29	60.71	-0.82 - 1.87
	12'3"	21'9"	39'11"	52'9"		30'2"	43'8"	52'9"	83'6"	83'2"	125'11"	125'7"	199'2"	-2'8" - 6'1"
350"	4.358	7.748	14.23	18.79		10.75	15.53	18.79	29.72	29.61	44.81	44.72	70.88	-0.96 - 2.18
	14'3"	25'5"	46'8"	61'7"		35'3"	50'11"	61'7"	97'6"	97'1"	147'	146'8"	232'6"	-3'1" - 7'1"
400"	4.981	8.855	16.27	21.49		12.29	17.76	21.48	33.98	33.86	51.23	51.16	81.05	-1.1- 2.49
	16'4"	29'	53'4"	70'6"		40'3"	58'3"	70'5"	111'5"	111'1"	168'	167'10"	265'10"	-3'7" - 8'2"
500"	6.226	11.069	20.36	26.87		15.38	22.21	26.87	42.49	42.35	64.07	64.02	101.39	-1.37 - 3.11
	20'5"	36'3"	66'9"	88'1"		50'5"	72'10"	88'1"	139'4"	138'11"	210'2"	210'	332'7"	-4'5" - 10'2"
600"	7.472	13.283	24.44	32.26		18.46	26.67	32.26	51	50.85	76.91	76.89	121.73	-1.64 - 3.74
	24'6"	43'6"	80'2"	105'10"		60'6"	87'6"	105'10"	167'3"	166'9"	252'3"	252'3"	399'4"	-5'4" - 12'3"

Aufstellung

P

PT-D6000E

• 16:10 (Einheit: m)

	Objektivtyp		Standard	lmäßiges				Option	ales Objek	tiv				
0	bjektivmo	dell	Zoomo	bjektiv	ET-DLE055	ET-DL	.E150	ET-DI	E250	ET-DL	E350	ET-DI	_E450	Höhe
Proje	ektionsver	rhältnis	1.8 -	2.4:1	0.8:1	1.3 - 2.0:1		2.4 -	3.7:1	3.7 - 5.6:1		5.5 - 8.9:1		
SD	SH	sw	LW	LT	Fest	LW	LT	LW	LT	LW	LT	LW	LT	н
50"	0.762 2'6"	1.016 3'4"	1.79 5'10"	2.38 7'9"	0.81 2'7"	1.34 4'4"	1.97 6'5"	2.36 7'8"	3.78 12'4"	3.71 12'2"	5.68 18'7"	5.53 18'1"	8.91 29'2"	0 - 0.38 0 - 1'2"
60"	0.914 2'11"	1.219 3'11"	2.16 7'1"	2.86 9'4"	0.98 3'2"	1.62 5'3"	2.37 7'9"	2.85 9'4"	4.55 14'11"	4.48 14'8"	6.84 22'5"	6.69 21'11"	10.75 35'3"	0 - 0.46 0 - 1'6"
70"	1.067 3'6"	1.422 4'7"	2.53 8'3"	3.35 10'11"	1.15 3'9"	1.9 6'2"	2.77 9'1"	3.34 10'11"	5.32 17'5"	5.25 17'2"	8.01 26'3"	7.86 25'9"	12.6 41'4"	0 - 0.53 0 - 1'8"
80"	1.219 3'11"	1.626 5'4"	2.9 9'6"	3.84 12'7"	1.32 4'3"	2.18 7'1"	3.18 10'5"	3.83 12'6"	6.09 19'11"	6.02 19'9"	9.17 30'1"	9.02 29'7"	14.44 47'4"	0 - 0.61 0 - 2'
90"	1.372 4'6"	1.829 6'	3.27 10'8"	4.33 14'2"	1.49 4'10"	2.46 8'	3.58 11'8"	4.32 14'2"	6.86 22'6"	6.79 22'3"	10.33 33'10"	10.19 33'5"	16.28 53'4"	0 - 0.69 0 - 2'3"
100"	1.524 5'	2.032 6'8"	3.64 11'11"	4.82 15'9"	1.66 5'5"	2.74 8'11"	3.98 13'	4.8 15'8"	7.63 25'	7.56 24'9"	11.5 37'8"	11.35 37'2"	18.12 59'5"	0 - 0.76 0 - 2'5"
120"	1.829 6'	2.438 7'11"	4.38 14'4"	5.79 18'11"	2.01 6'7"	3.3 10'9"	4.79 15'8"	5.78 18'11"	9.18 30'1"	9.1 29'10"	13.82 45'4"	13.68 44'10"	21.81 71'6"	0 - 0.91 0 - 2'11"
150"	2.286 7'6"	3.048 10'	5.49 18'	7.26 23'9"	2.52 8'3"	4.14 13'6"	6 19'8"	7.24 23'9"	11.49 37'8"	11.41 37'5"	17.31 56'9"	17.18 56'4"	27.33 89'7"	0 - 1.14 0 - 3'8"
200"	3.048 10'	4.064 13'4"	7.34 24'	9.7 31'9"	3.38 11'1"	5.54 18'2"	8.02 26'3"	9.69 31'9"	15.34 50'3"	15.26 50'	23.13 75'10"	23 75'5"	36.54 119'10"	0 - 1.52 0 - 4'11"
250"	3.81 12'6"	5.08 16'8"	9.19 30'1"	12.14 39'9"		6.94 22'9"	10.03 32'10"	12.13 39'9"	19.2 62'11"	19.11 62'8"	28.94 94'11"	28.83 94'7"	45.76 150'1"	0 - 1.91 0 - 6'3"
300"	4.572 15'	6.096 20'	11.04 36'2"	14.58 47'10"		8.33 27'3"	12.05 39'6"	14.57 47'9"	23.06 75'7"	22.96 75'3"	34.76 114'	34.66 113'8"	54.97 180'4"	0 - 2.29 0 - 7'6"
350"	5.334 17'6"	7.112 23'4"	12.89 42'3"	17.02 55'10"		9.73 31'11"	14.07 46'1"	17.01 55'9"	26.91 88'3"	26.81 87'11"	40.57 133'1"	40.48 132'9"	64.18 210'6"	0 - 2.67 0 - 8'9"
400"	6.096 20'	8.128 26'8"	14.74 48'4"	19.46 63'10"		11.13 36'6"	16.08 52'9"	19.45 63'9"	30.77 100'11"	30.65 100'6"	46.39 152'2"	46.31 151'11"	73.39 240'9"	0 - 3.05 0 - 10'
500"	7.62 25'	10.16 33'4"	18.44 60'5"	24.34 79'10"		13.92 45'8"	20.12 66'	24.33 79'9"	38.48 126'2"	38.35 125'9"	58.02 190'4"	57.96 190'1"	91.81 301'2"	0 - 3.81 0 - 12'6"
600"	9.144 30'	12.192 40'	22.14 72'7"	29.22 95'10"		16.72 54'10"	24.15 79'2"	29.22 95'10"	46.19 151'6"	46.05 151'	69.65 228'6"	69.61 228'4"	110.23 361'7"	0 - 4.57 0 - 14'11"


• 16:9 (Einheit: m)


	Objektivtyp			lmäßiges				Option	ales Objek	ctiv				
0	bjektivmo	dell	Zoomo	bjektiv	ET-DLE055	ET-DI	E150	ET-DL	.E250	ET-DL	E350	ET-DL	.E450	Höhe
Proje	ektionsver	hältnis	1.8 - 2.4:1		0.8:1	1.3 - 2.0:1		2.4 -	3.7:1	3.7 - 5.6:1		5.6 - 8.9:1		
SD	SH	sw	LW	LT	Fest	LW	LT	LW	LT	LW	LT	LW	LT	н
50"	0.623 2'	1.107 3'7"	1.95 6'4"	2.6 8'6"	0.89 2'11"	1.47 4'9"	2.15 7'	2.58 8'5"	4.12 13'6"	4.06 13'3"	6.2 20'4"	6.05 19'10"	9.74 31'11"	-0.21 - 0.31 -8" - 1'
60"	0.747 2'5"	1.328 4'4"	2.35 7'8"	3.13 10'3"	1.07 3'6"	1.77 5'9"	2.59 8'5"	3.11 10'2"	4.96 16'3"	4.9 16'	7.47 24'6"	7.32 24'	11.74 38'6"	-0.25 - 0.37 -9" - 1'2"
70"	0.872 2'10"	1.55 5'1"	2.76 9'	3.66 12'	1.26 4'1"	2.08 6'9"	3.03 9'11"	3.64 11'11"	5.8 19'	5.74 18'9"	8.74 28'8"	8.59 28'2"	13.75 45'1"	-0.29 - 0.44 -11" - 1'5"
80"	0.996 3'3"	1.771 5'9"	3.16 10'4"	4.19 13'8"	1.44 4'8"	2.38 7'9"	3.47 11'4"	4.18 13'8"	6.64 21'9"	6.57 21'6"	10 32'9"	9.85 32'3"	15.76 51'8"	-0.33 - 0.50 -1' - 1'7"
90"	1.121 3'8"	1.992 6'6"	3.56 11'8"	4.72 15'5"	1.63 5'4"	2.69 8'9"	3.91 12'9"	4.71 15'5"	7.48 24'6"	7.41 24'3"	11.27 36'11"	11.12 36'5"	17.76 58'3"	-0.37 - 0.56 -1'2" - 1'10"
100"	1.245 4'1"	2.214 7'3"	3.97 13'	5.25 17'2"	1.82 5'11"	2.99 9'9"	4.34 14'2"	5.24 17'2"	8.32 27'3"	8.25 27'	12.54 41'1"	12.39 40'7"	19.77 64'10"	-0.41 - 0.62 -1'4" - 2'
120"	1.494 4'10"	2.657 8'8"	4.77 15'7"	6.32 20'8"	2.19 7'2"	3.6 11'9"	5.22 17'1"	6.3 20'8"	10 32'9"	9.93 32'6"	15.07 49'5"	14.93 48'11"	23.79 78'	-0.49 - 0.75 -1'7" - 2'5"
150"	1.868 6'1"	3.321 10'10"	5.98 19'7"	7.91 25'11"	2.75 9'	4.52 14'9"	6.54 21'5"	7.9 25'11"	12.52 41'	12.44 40'9"	18.87 61'10"	18.74 61'5"	29.81 97'9"	-0.62 - 0.93 -2" - 3'
200"	2.491 8'2"	4.428 14'6"	8 26'2"	10.57 34'8"	3.68 12'	6.04 19'9"	8.74 28'8"	10.56 34'7"	16.72 54'10"	16.64 54'7"	25.21 82'8"	25.09 82'3"	39.84 130'8"	-0.82 - 1.25 -2'8" - 4'1"
250"	3.113 10'2"	5.535 18'1"	10.01 32'10"	13.23 43'4"		7.56 24'9"	10.94 35'10"	13.22 43'4"	20.93 68'8"	20.83 68'4"	31.54 103'5"	31.44 103'1"	49.88 163'7"	-1.03 - 1.56 -3'4" - 5'1"
300"	3.736 12'3"	6.641 21'9"	12.03 39'5"	15.89 52'1"		9.08 29'9"	13.13 43'	15.88 52'1"	25.13 82'5"	25.02 82'1"	37.88 124'3"	37.78 123'11"	59.91 196'6"	-1.23 - 1.87 -4' - 6'1"
350"	4.358 14'3"	7.748 25'5"	14.04 46'	18.54 60'9"		10.61 34'9"	15.33 50'3"	18.54 60'9"	29.33 96'2"	29.22 95'10"	44.22 145'	44.13 144'9"	69.95 229'5"	-1.44 - 2.18 -4'8" - 7'1"
400"	4.981 16'4"	8.855 29'	16.06 52'8"	21.2 69'6"		12.13 39'9"	17.53 57'6"	21.2 69'6"	33.53 110'	33.41 109'7"	50.55 165'10"	50.48 165'7"	79.98 262'4"	-1.64 - 2.49 -5'4" - 8'2"
500"	6.226 20'5"	11.069 36'3"	20.09 65'10"	26.52 87'		15.18 49'9"	21.92 71'10"	26.52 87'	41.93 137'6"	41.79 137'1"	63.22 207'4"	63.17 207'3"	100.05 328'2"	-2.06 - 3.11 -6'9" - 10'2"
600"	7.472 24'6"	13.283 43'6"	24.12 79'1"	31.84 104'5"		18.22 59'9"	26.31 86'3"	31.84 104'5"	50.33 165'1"	50.18 164'7"	75.89 248'11"	75.87 248'11"	120.12 394'1"	-2.47 - 3.74 -8'1" - 12'3"


Berechnungsformeln für den Projektionsabstand nach Objektivtyp


Modellname	Тур	Projektions- verhältnis	Seiten- verhältnis	Formel für Projektionsabstand
• PT-DZ67	710E/PT-DZ6700E			
			16:10	LW = 0,0395 x SD - 0,0744
5	Standardmäßiges Zoomobjektiv	1.8 - 2.4:1	10.10	LT = 0,0529 x SD - 0,0734
	······································		16:9	LW = 0,0406 x SD - 0,0745
			16:10	LT = 0,0544 x SD - 0,0734 LW = 0,0175 x SD - 0,0476
ET-DLE055	Festfokus-Objektiv	0.8:1	16:10	LT = 0,0180 x SD - 0,0476
				LW = 0,0286 x SD - 0,0540
ET DI E450	Marketinia I Zanana bi akkin	40.404	16:10	LT = 0,0413 x SD - 0,0498
ET-DLE150	Weitwinkel-Zoomobjektiv	1.3 - 1.8:1	16:9	LW = 0,0294 x SD - 0,0540
			10.5	LT = 0,0424 x SD - 0,0498
			16:10	LW = 0,0500 x SD - 0,0800
ET-DLE250	Zwischenfokus-Zoomobjektiv	2.4 - 4.0:1		LT = 0,0789 x SD - 0,0792 LW = 0,0513 x SD - 0,0800
			16:9	LT = 0,0811 x SD - 0,0600 LT = 0,0811 x SD - 0,0792
				LW = 0,0787 x SD - 0,1351
			16:10	LT = 0,1190 x SD - 0,1346
ET-DLE350	Langfokus-Zoomobjektiv	3.8 - 6.0:1	40.0	LW = 0,0809 x SD - 0,1351
			16:9	LT = 0,1223 x SD - 0,1346
			16:10	LW = 0,1192 x SD - 0,3017
ET-DLE450	Ultralangfokus-Zoomobjektiv	5.8 - 8.1:1		LT = 0,1885 x SD - 0,2991
	,		16:9	LW = 0,1225 x SD - 0,3017
• PT-DW6	2005			LT = 0,1937 x SD - 0,2991
• 61-0440	300E			LW= 0,0397 x SD - 0,0650
			16:10	LT= 0,0524 x SD - 0,0638
S	Standardmäßiges Zoomobjektiv	1.8 - 2.4:1		LW= 0,0408 x SD - 0,0650
			16:9	LT= 0,0539 x SD - 0,0638
ET-DLE055	Festfokus-Objektiv	0.8:1	16:10	LW= 0,0184 x SD - 0,0476
E1-DLE033	restionus-objentiv	0.0.1	16:9	LT= 0,0189 x SD - 0,0476
			16:10	LW= 0,0300 x SD - 0,0540
ET-DLE150	Weitwinkel-Zoomobjektiv	1.3 - 1.8:1		LT= 0,0433 x SD - 0,0498
			16:9	LW= 0,0309 x SD - 0,0540 LT= 0,0445 x SD - 0,0498
				LW= 0,0524 x SD - 0,0800
			16:10	LT= 0,0828 x SD - 0,0792
ET-DLE250	Zwischenfokus-Zoomobjektiv	2.4 - 4.0:1	40.0	LW= 0,0539 x SD - 0,0800
			16:9	LT= 0,0851 x SD - 0,0792
			16:10	LW= 0,0827 x SD - 0,1351
ET-DLE350	Langfokus-Zoomobjektiv	3.8 - 6.0:1		LT= 0,1249 x SD - 0,1346
			16:9	LW= 0,0850 x SD - 0,1351 LT= 0,1284 x SD - 0,1346
				LW= 0,1252 x SD - 0,1346 LW= 0,1252 x SD - 0,3017
			16:10	LT= 0,1979 x SD - 0,2991
ET-DLE450	Ultralangfokus-Zoomobjektiv	5.8 - 8.1:1		LW= 0,1286 x SD - 0,3017
			16:9	LT= 0,2034 x SD - 0,2991
• PT-DZ67	10E			
			16:10	LW = 0,0370 x SD - 0,0650
9	Standardmäßiges Zoomobjektiv	1.8 - 2.4:1	10.10	LT = 0,0488 x SD - 0,0638
	······································		16:9	LW = 0,0403 x SD - 0,0650
			46:40	LT = 0,0532 x SD - 0,0638
ET-DLE055	Festfokus-Objektiv	0.8:1	16:10 16:9	LW = 0,0171 x SD - 0,0476 LT = 0,0186 x SD - 0,0476
				LW = 0,0280 x SD - 0,0540
			16:10	LT = 0,0403 x SD - 0,0498
ET-DLE150	Weitwinkel-Zoomobjektiv	1.3 - 1.8:1	16:9	LW = 0,0305 x SD - 0,0540
			16:9	LT = 0,0439 x SD - 0,0498
			16:10	LW = 0,0488 x SD - 0,0800
ET-DLE250	Zwischenfokus-Zoomobjektiv	2.4 - 4.0:1		LT = 0,0771 x SD - 0,0792
			16:9	LW = 0,0532 x SD - 0,0800 LT = 0,0840 x SD - 0,0792
				LW = 0,0770 x SD - 0,0792 LW = 0,0770 x SD - 0,1351
			16:10	LT = 0,1163 x SD - 0,1331
ET-DLE350	Langfokus-Zoomobjektiv	3.8 - 6.0:1	40.0	LW = 0,0839 x SD - 0,1351
			16:9	LT = 0,1267 x SD - 0,1346
			16:10	LT = 0,1165 x SD - 0,3017
ET-DLE450	Ultralangfokus-Zoomobjektiv	5.8 - 8.1:1	13.10	LT = 0,1842 x SD - 0,2991
			16:9	LT = 0,1270 x SD - 0,3017
			<u> </u>	LT = 0,2007 x SD - 0,2991

Geometrieeinstellung

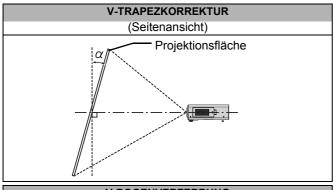


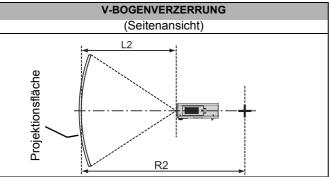

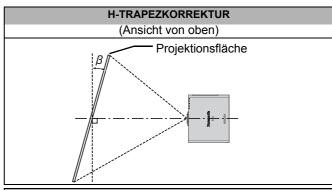


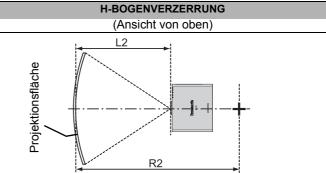

L2: Projektionsabstand R2: Radius des Kreises

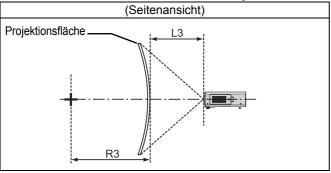

L3: Projektionsabstand

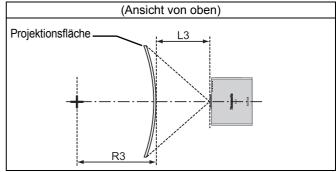

R3: Radius des Kreises

		Standard	ET-DLE055	ET-DLE150	ET-DLE250	ET-DLE350	ET-DLE450
Trapez- korrektur	V-TRAPEZKORREKTUR Korrekturwinkel α (°)	40	30	40	40	40	40
Trapez- korrektu	H-TRAPEZKORREKTUR Korrekturwinkel β (°)	15	15	15	15	15	15
-uabc	V-TRAPEZKORREKTUR Korrekturwinkel α (°)	5	5	5	5	10	10
z- und Bogen- korrektur	H-TRAPEZKORREKTUR Korrekturwinkel β (°)	5	5	5	5	10	15
	R2/L2-Mindestwert	1.2	3	1.6	1.2	0.8	0.6
Trapez- ko	R3/L3-Mindestwert	2.4	6	3.2	2.4	1.6	1
<u>ت</u> ج	R2/L2-Mindestwert	0.6	1.5	0.8	0.6	0.4	0.3
Bogen- korrektur	R3/L3-Mindestwert	1.2	4.3	1.6	1.2	0.8	0.5

HINWEIS:

- Wenn Sie die Geometrieeinstellung verwenden und der Kompensationsbetrag zu hoch ist, kann das Bild übermäßig verschwommen werden.
- Die gekrümmten Projektionsflächen in der Abbildung stellen einfach Abschnitte eines vollen Kreises dar.

Vorderfußanpassung und Projektionswinkel

Sie können die Vorderfüße nach oben oder unten schrauben, um die Neigung des Projektors zu verändern und somit den Projektionswinkel anzupassen.



HINWEIS:

• Aus der Lüftungsöffnung entweicht heiße Luft. Berühren Sie die Lüftungsöffnung nicht direkt.

Anschlüsse


Vor dem Anschluss an den Projektor

- Lesen und befolgen Sie die Betriebs- und Anschlusshinweise für alle Peripheriegeräte.
- Die Peripheriegeräte müssen ausgeschaltet sein.
- Verwenden Sie Kabel, die zum entsprechenden Peripheriegerät passen.
- Wenn das Eingangssignal gestört ist, kann die Qualität des projizierten Bildes leiden, und die Zeitkorrektur wird aktiviert.
- Überprüfen Sie die Art des Videosignals.
- Der Projektor akzeptiert folgende Signale: VIDEO, S-VIDEO, analoges RGB (mit TTL-Synchronisierungsebene) und digitale Signale.
- Einige Computermodelle sind nicht mit dem Projektor kompatibel.
- Wenn Sie für den Anschluss von Geräten an den Projektor lange Kabel verwenden, besteht die Möglichkeit, dass das Bild nur bei Verwendung eines Entzerrers richtig ausgegeben wird.

Stiftzuweisungen und Signalnamen

S-VIDEO IN

Stiftnr. Signalnamen						
1	Erdung (Helligkeit)					
2	Erdung (Farbe)					
3	Helligkeitssignal					
4	Farbsignal					

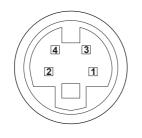


RGB2 IN

Stiftnr.	Signalnamen
1	R/Pr
2	G/G • SYNC/Y
3	В/Рв
12	DDC-Daten
13	HD/SYNC
14	VD
15	DDC-Uhr

4, 9:

Nicht zugewiesen


5 - 8, 10, 11: GND-Anschlüsse

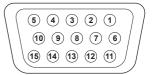


DVI-D IN

Stiftnr.	Signalnamen
1	TMDS-Daten 2-
2	TMDS-Daten 2+
3	TMDS-Daten 2/4 abgeschirmt
4	
5	
6	DDC-Uhr
7	DDC-Daten
8	
9	TMDS-Daten 1-
10	TMDS-Daten 1+
11	TMDS-Daten 1/3 abgeschirmt
12	

Stiftnr.	Signalnamen
13	
14	+5V
15	GND
16	Hot Plug-Erkennung
17	TMDS-Daten 0-
18	TMDS-Daten 0+
19	TMDS-Daten 0/5 abgeschirmt
20	
21	
22	TMDS-Uhr abgeschirmt
23	TMDS-Uhr+
24	TMDS-Uhr-

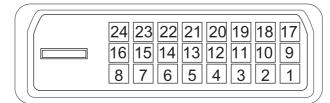

Anschlussbeispiel: Computer

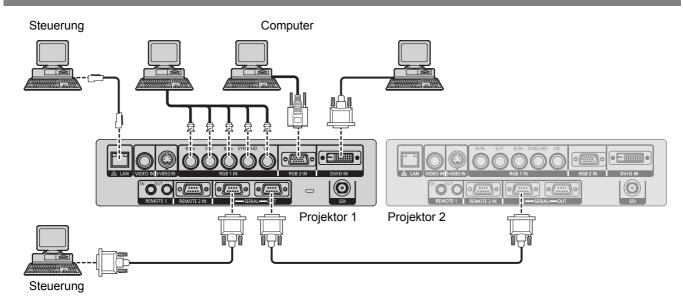


HINWEIS:

- Die Spezifikationen der RGB-Signale, die von dem Computer angelegt werden können, finden Sie auf dem Datenblatt in der mit dem Projektor mitgelieferten Betriebsanleitung.
- Falls Ihr Computer mit einer Fortsetzungsfunktion (letzte Speicherposition) ausgerüstet ist, funktioniert der Computer möglicherweise erst dann ordnungsgemäß, wenn diese Funktion deaktiviert ist.
- Bei Einspeisung des Signals SYNC.AUF GRÜN dürfen keine Synchronsignale an die Anschlüsse SYNC/HD und VD angelegt werden.
- Je nach angeschlossenem Gerät sind bei einer Einspeisung von DVI-D-Signalen möglicherweise EDID-Einstellungen erforderlich. Siehe "DVI-D IN" auf Seite 26.

Anschlussbeispiel: AV-Anlage

Anschluss mit VIDEO IN/S-VIDEO IN

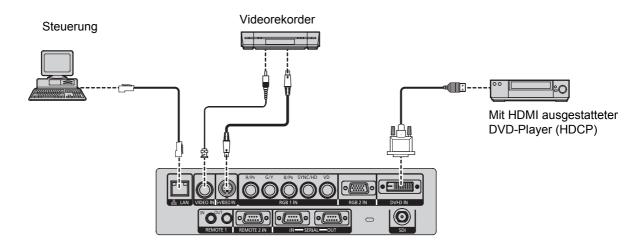

HINWEIS:

- Wenn Sie einen Videorekorder anschließen, verwenden Sie unbedingt einen mit eingebautem Zeitbasisberichtiger (TBC), oder verwenden Sie einen TBC zwischen dem Projektor und dem Videorekorder.
- Falls nicht standardmäßige Burstsignale angeschlossen sind, kann das Bild verzerrt werden. Schließen Sie in diesem Fall einen TBC zwischen dem Projektor und dem Videorekorder an.
- · Der Eingangsanschluss für DVI-D-Signale unterstützt nur eine einfache Verbindung.
- Für den Anschluss eines HDMI-kompatiblen Gerätes ist ein HDMI DVI-D-Kabel erforderlich.
- Es besteht die Möglichkeit, ein HDMI- oder DVI-D-kompatibles Gerät an den DVI-D-Eingangsanschluss anzuschließen, bei einigen Geräten wird jedoch möglicherweise kein Bild angezeigt, oder beim Betrieb treten andere Probleme auf.

Menünavigation

Hauptmenü und Untermenüs

Die Menüoptionen wurden strukturiert und kategorisiert. Sie können mit den Tasten ▲ ▼ ◀ ▶ durch das Menü navigieren. Siehe "Menünavigation" auf Seite 12.

- Die unterstrichenen Einträge sind die werkseitig voreingestellten Standardwerte.
- Einige Standardeinstellungen unterscheiden sich je nach gewähltem Eingangssignal.
- Die Untermenü-Elemente hängen vom gewähltem Eingangssignal ab.
- Einige Einstellungen k\u00f6nnen ohne Eingangssignale vorgenommen werden.

☐∭ E	BILD
------	------

BILDMODUS			Seite 16
STANDARD	ı	KINO	
NATÜRLICH	1 [DYNAMIK	
GRAPHIK			
KONTRAST			Seite 16
(Standard: (0)		
HELLIGKEIT			Seite 16
(Standard: (0)		
FARBE			Seite 16
(Standard: (0)		
TINT			Seite 16
(Standard: (0)		
FARBTON			Seite 16
STANDARD		ANWENDER	2
MITTEL	ŀ	НОСН	
WEISS GAIN			Seite 17
(Standard:	10)		
SYSTEM DAY	YLIGHT	VIEW	Seite 17
AUS	•	I	
2		3	
BILDSCHÄRI	FE		Seite 17
(Standard: 6	,		
RAUSCHUNT	TERDRÜ	CKUNC	Seite 17
1		2	
3		AUS	
Al			Seite 17
EIN	,	AUS	
SYSTEM AUS	SWAHL		Seite 17
AUTO	NTSC	NTSC 4.43	
PAL-M	PAL-N	SECAM	PAL60
RGB	YCBCR	VGA60	480p
480pRGB 720∕60p	YPBPR 1080∕24p	1080∕60i 1080∕50i	1035/60i 1080/30p
720∕60p 1080∕25p	1080/24p 1080/24sF		1080∕30p 480i
1000/25p	10002-31	1 20 30 p	TUUI

POSITION

576i

SHIFT		Seite 18
BILDFORMAT		Seite 18
STANDARD VID AUTO(PRI.)		S1 AUTO DIREKT
16:9 `´´	4:3	H-GESTRECKT
V-ANPASSUNG	H-V ANPASSUN	G

ZOOM	Seite 19
INTERN	VOLLFORMAT
CLOCK PHASE	Seite 19
(Standard: 16)	
GEOMETRIE	Seite 19
(nur PT-DZ6710E)
AUS	TRAPEZKORREKTUR
KISSENVERZERRU	ING PC
GEOMETRIE:TRAI	PEZKORREKTUR
V-TRAPEZKORREK	CTUR
V-SUB-TRAPEZKO	RREKTUR
H-TRAPEZKORRE	CTUR
H-SUB-TRAPEZKO	RREKTUR
LINEARITÄT	
GEOMETRIE:KISS	ENVERZERRUNG
LENS THROW RAT	IO
V-TRAPEZKORREK	CTUR
H-TRAPEZKORRE	CTUR
V-BOGENVERZERF	RUNG
H-BOGENVERZERI	RUNG
V-BOGENSYMMET	··-
H-BOGENSYMMET	• • •
TRAPEZKORREK	TUR Seite 21
(nur PT-DZ6700E	, PT-DW6300E und
PT-D6000E)	



ERWEITERTES MENÜ

V-TRAPEZKORREKTUR V-SUB-TRAPEZKORREKTUR

LINEARITÄT

DIGITAL CINEMA R	EALITY	Seite 22
AUTO	AUS	
25p FIXED	30p FIXED	
BLANKING		Seite 22
OBEN	UNTEN	
LINKS	RECHTS	
AUFLOESUNG		Seite 22
GESAMTPIXEL	ANZEIGEPIXE	L
GESAMTZEILEN	ANZEIGEZEIL	EN
CLAMP POSITION		Seite 22
EDGE BLENDING		Seite 23
AUS	EIN	
GAMMA		
2.2 1.8	2	
HELLIGKEIT JUSTIE	REN	
HELLIGKEIT INNEN	HELLIGKEIT A	AUßEN
AUSSENBEREICH		
RASTER POSITION		Seite 24
VERTIKAL	HORIZONTAL	



MENUE SPRACHE(LANGUAGE)

ENGLISH РҮССКИЙ 한국어 DEUTSCH 中文 FRANÇAIS 日本語 ESPAÑOL ITALIANO

LA ANZEIGE OPTION

COLOR MATCHING	3	Seite 25
AUS	3FARBEN	
7FARBEN	MESSEN	0-:4- 05
FARB-KORREKTU		Seite 25
AUS KONTRACT MODU	ANWENDER	Coito 25
KONTRAST-MODU NORMAL	НОСН	Seite 25
BILD-EINSTELLUN		Seite 25
BILDSCHIRMFORM	_	OCILC 20
16:10 16:9	4:3	
BILD-POSITION	4.0	
AUTOMATISCHE		
SIGNALANPASS	SIING	Seite 25
EIN	AUS	Jeile 23
AUTO SETUP	7.00	Seite 26
STANDARD	BREIT	Ocite 20
ANWENDER		
DVI-D IN		Seite 26
DVI EDID		
EDID3 EDID1	EDID2:PC	
DVI-SIGNALPEGEL		
0-255:PC	16-235	0 1/ 00
SDI IN		Seite 26
64-940	4-1019	FNI
BILDSCHIRMEINB	LENDUNG	
		Seite 26
OSD-POSITION	•	
1 2 4 5	3 6	
7 8	9	
OSD ANORDNUNG		
	_	
1 2 4 5	3 6	
4 5		
4 5 OSD-SPEICHER	6 AUS	
4 5 OSD-SPEICHER EIN EINGABEFÜHRUNG EIN	6 AUS	
4 5 OSD-SPEICHER EIN EINGABEFÜHRUNG EIN WARNHINWEIS	6 AUS AUS	
4 5 OSD-SPEICHER EIN EINGABEFÜHRUNG EIN WARNHINWEIS EIN	6 AUS	Coito 27
4 5 OSD-SPEICHER EIN EINGABEFÜHRUNG EIN WARNHINWEIS EIN HINTERGRUND	6 AUS AUS	Seite 27
4 5 OSD-SPEICHER EIN EINGABEFÜHRUNG EIN WARNHINWEIS EIN	6 AUS AUS	Seite 27
4 5 OSD-SPEICHER EIN EINGABEFÜHRUNG EIN WARNHINWEIS EIN HINTERGRUND SCHWARZ LOGO1	6 AUS AUS AUS BLAU	
4 5 OSD-SPEICHER EIN EINGABEFÜHRUNG EIN WARNHINWEIS EIN HINTERGRUND SCHWARZ	6 AUS AUS AUS BLAU	Seite 27
4 5 OSD-SPEICHER EIN EINGABEFÜHRUNG EIN WARNHINWEIS EIN HINTERGRUND SCHWARZ LOGO1 STARTBILD LOGO2 LOGO1	AUS AUS AUS AUS BLAU LOGO2	Seite 27
4 5 OSD-SPEICHER EIN EINGABEFÜHRUNG EIN WARNHINWEIS EIN HINTERGRUND SCHWARZ LOGO1 STARTBILD LOGO2	AUS AUS AUS AUS BLAU LOGO2	

SbS-MODUS		Seite 27
VIDEO	S-VIDEO	
RGB1	RGB2	
DVI-D	SDI	
AUS		



PROJEKTOR E	INSTELLUNGEN
PROJECTOR ID	Seite 28
EINSTELLUNG	Seite 28
FRONT/TISCH RÜCK/TISCH	FRONT/DECKE RÜCK/DECKE
HÖHENLAGE MO	DUS Seite 28
AUS	EIN
KÜHLUNG	Seite 28
STANDARD POSIT VERTIKAL ABWÄR DECKEN POSITION	RTS
VERTIKAL AUFWÄ	-
LAMPENWAHL	Seite 29
DOPPEL	EINZELN
LAMPE1	LAMPE2
LAMPENWECHSE AUS	00:00 - 23:00
LAMPEN LEISTUI	NG Seite 29
НОСН	NIEDRIG
BEREITSCHAFTS	MODUS Seite 29
NORMAL	ECO
RS-232C	Seite 29
(IN)BAUDRATE (IN)PARITÄT	
(OUT)BAUDRATE	
(OUT)PARITÄT	D 4115)
RÜCKANTWORT (I GRUPPE	D ALLE)
RÜCKANTWORT (I	D GRUPPE)
REMOTE2-MODU	Seite 29
STANDARD	ANWENDER
STATUS	Seite 30
FILTER-ZÄHLER	RESET Seite 30
AUTO-ABSCHAL	TUNG Seite 30
INAKTIV	
15 MIN. 20 MIN 35 MIN. 40 MIN	
35 MIN. 40 MIN 55 MIN. 60 MIN	
FUNKTIONSTAST	EN MENÜ Seite 30
INAKTIV	
VOREINSTELLUNG	· =··· · =
SYSTEM AUSWAH SYSTEM DAYLIGH	
STANDBILD	1 VILV
SbS-MODUS	
DATUM UND UHR	
ZEITZONE	UHR EINSTELLEN
ALLE BENUTZER	
	Seite 31
ALLE BENUTZER	DATEN LADEN Seite 31
INITIAL IOIEDEN	
INITIALISIEREN	Seite 31

Menünavigation

SERVICE PASSWORT Seite 31

TESTBILDER

TESTBILDER Seite 32



LISTE REGISTRIERTER

SIGNALE Seite 33

STATUS REGISTRIERTER SIGNALE **VOREINSTELLUNG-LISTE**



SICHERHEIT

SICHERHEITS	PASSWORT	Seite 35
AUS	EIN	
PASSWORT A	NDERN	Seite 35
ANZEIGETEX	T	Seite 35
AUS	TEXT	
LOGO1	LOGO2	
TEXTWECHS	EL	Seite 35
MENU-SPERR	RE	Seite 36
AUS	EIN	

MENU-PASSWORT

Seite 36

BEDIENELEMENT EINSTELLUNG

Seite 36

BEDIENFELD

AKTIV

INAKTIV

FERNBEDIENUNG

AKTIV

INAKTIV



Seite 37 **NETZWERKEINSTELLUNG**

> **HOST NAME IP ADRESSE**

DHCP SUBNET-MASKE

STANDARDGATEWAY SPEICHERN

NETZWERKSTEUERUNG Seite 37

WEB STEUERUNG PJLink STEUERUNG NETZWERKSTEUERUNG NETZWERK PORT SPEICHERN

Seite 37 **NETZWERK STATUS**

DHCP

IP ADRESSE

DNS2

SUBNET-MASKE


STANDARDGATEWAY

DNS1 **MAC ADRESSE**

Navigation durch das Menü


Anzeigen des Hauptmenüs

Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Hauptmenü anzuzeigen.

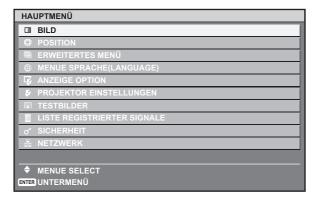

Balkeneinstellungen

Das Dreieck unter dem Balken zeigt die werkseitigen Standardeinstellungen an, das Viereck zeigt die aktuelle Einstellung an.

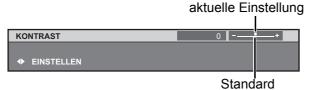


Rückkehr zum vorhergehenden Menü


Drücken Sie die Taste **MENU**, um in das vorhergehende Menü zurückzukehren. Drücken Sie die Taste mehrmals, um den Menümodus zu verlassen und die Projektion wiederaufzunehmen.

Bedienung


- Mit den Tasten ▲ ▼ können Sie zum gewünschten Menüpunkt des Hauptmenüs blättern. Drücken Sie die Taste ENTER, um diesen auszuwählen.
 - Der ausgewählte Menüpunkt wird orange markiert, das entsprechende Untermenü wird angezeigt.
 - Siehe "Hauptmenü und Untermenüs" auf Seite 12.

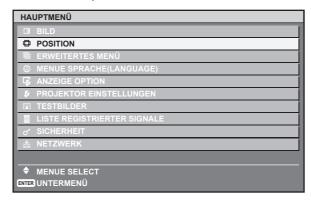

- Blättern Sie mit den Tasten ▲ ▼ zum gewünschten Untermenüpunkt, und drücken Sie ▼ ▶ oder die Taste ENTER, um die Option einzustellen.
 - Der ausgewählte Menüpunkt wird aufgerufen, die anderen Menüpunkte werden nicht mehr auf dem Bildschirm angezeigt. Der aufgerufene Menüpunkt wird nach fünf Sekunden ausgeblendet, und das Menü wird wieder angezeigt.
 - Wenn es eine weitere Unterebene gibt, wird diese angezeigt.
 - Sie können bestimmte Einstellungswerte auf die werkseitig voreingestellten Standardwerte zurücksetzen, indem Sie die Taste DEFAULT drücken.

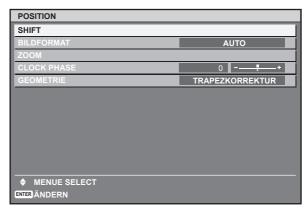

- 3. Mit ◀ ► können Sie den ausgewählten Menüpunkt anpassen oder einstellen.
 - Bei Optionen mit Balken werden die aktuellen Einstellungen links neben dem Balken angezeigt.
 - Mit den Tasten ◀ ► können Sie durch die Optionen des Menüpunktes blättern.

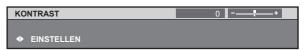

 Drücken Sie die Taste MENU, um in das vorhergehende Menü zurückzukehren.

HINWEIS:

• Siehe "INITIALISIEREN" auf Seite 31 zum Zurücksetzen der Einstellungen.

BILD-Menü

Fernbedienung





- Siehe "Navigation durch das Menü" auf Seite 15.
- Siehe "Hauptmenü und Untermenüs" auf Seite 12.

BILDMODUS

Abhängig von der Projektionsumgebung können Sie diese voreingestellten Parameter verwenden, um die Bildprojektion zu optimieren. Mit den Tasten ◀ ► schalten Sie durch die einzelnen Optionen.

STANDARD	Einstellung for normale Bilder
KINO	Einstellung für einen Kinofilm
NATÜRLICH	Wirklichkeitsgetreue Bildfarbe
DYNAMIK	Helle, scharfe Einstellung
GRAPHIK	Einstellung für Computergrafiken

HINWEIS:

 Die werkseitigen Standardeinstellungen für bewegte Bilder lautet STANDARD und für das RGB-System GRAPHIK.

KONTRAST

Sie können den Kontrast des projizierten Bildes anpassen. Stellen Sie, wenn nötig, vorher die **HELLIGKEIT** ein. Mit den Tasten ◀, ▶ oder der Taste **ENTER** können Sie die Balkenleiste aufrufen. Drücken Sie dann ◀ ▶, um den gewünschten Wert einzustellen.

◀	Niedriger
>	Höher
Einstellbereich: -31 bis +31	

HELLIGKEIT

Sie können die Helligkeit des projizierten Bildes anpassen. Mit den Tasten ◀, ▶ oder der Taste **ENTER** können Sie die Balkenleiste aufrufen. Drücken Sie dann ◀ ▶, um den gewünschten Wert einzustellen.

4	Dunkler
>	Heller
Einstellbereich: -31 bis +31	

FARBE

Sie können die Farbsättigung des projizierten Bildes anpassen. Mit den Tasten ◀, ▶ oder der Taste ENTER können Sie die Balkenleiste aufrufen. Drücken Sie dann ◀ ▶, um den gewünschten Wert einzustellen.

◀	Heller
>	Dunkler
Einstellbereich: -31 bis +31	

TINT

Sie können den Hautfarbton des projizierten Bildes anpassen. Mit den Tasten ◀, ▶ oder der Taste ENTER können Sie die Balkenleiste aufrufen. Drücken Sie dann ◀ ▶, um den gewünschten Wert einzustellen.

•	Rötlicher
>	Grünlicher
Einstellbereich: -31 bis +31	

FARBTON

Sie können den Weißabgleich des projizierten Bildes anpassen. Wählen Sie die gewünschte Option aus, und rufen Sie dann mit den Tasten ◀, ▶ oder der Taste ENTER die Balkenleiste auf.

STANDARD	Ausgewogenes Weiß
ANWENDER	Genauere Einstellung
MITTEL	Rötlicher
носн	Bläulicher

Genauerer Weißabgleich

Sie können den Weißabgleich bei RGB-Signalen auf der oberen und unteren Ebene individuell einstellen.

- Wählen Sie ANWENDER aus, und drücken Sie die Taste ENTER.
- Wählen Sie WEISSWERT oder SCHWARZWERT aus, und rufen Sie dann mit den Tasten ◀, ► oder der ENTER-Taste die Balkenleisten auf.
- Mit ◀ ► können Sie den Wert für jede Farbe einstellen. Einstellbereich

WEISSWERT: 0 bis 255 (Standard: 255) SCHWARZWERT: 0 bis 63 (Standard: 32)

HINWEIS:

- Wenn die Einstellung sehr unausgeglichen erfolgt, d.h. mit extrem hohen oder niedrigen Werten, werden möglicherweise alle Farben unnormal dargestellt. Drücken Sie die Taste DEFAULT, um den ausgewählten Eintrag auf die Standardeinstellung zurückzusetzen.
- Stellen Sie die FARBTON mit dem Signalbild ein. Interne Testmuster eignen sich nicht für die Einstellung der FARBTON.

WEISS GAIN

Sie können die Helligkeit des Weißbereichs des Bildes anpassen. Mit den Tasten ◀, ▶ oder der Taste ENTER können Sie die Balkenleiste aufrufen. Drücken Sie dann ◀ ▶, um den gewünschten Wert einzustellen.

•	Natürlicheres Weiß
>	Weißer
Einstellbereich: 0 bis +10	

SYSTEM DAYLIGHT VIEW

Das projizierte Bild kann auch in gut ausgeleuchteten Räumen, in denen die Lichtverhältnisse nicht geändert werden können (z.B. wenn eine Tür geöffnet wird oder wenn die Vorhänge das Sonnenlicht nicht ausschließen können), hell und wirklichkeitsgetreu wiedergegeben werden. Mit den Tasten
■ schalten Sie durch die einzelnen Optionen.

AUS	Deaktiviert
1	Niedrig
2	Mittel
3	Hoch

BILDSCHÄRFE

Sie können die Schärfe des projizierten Bildes anpassen. Mit den Tasten ◀, ▶ oder der Taste ENTER können Sie die Balkenleiste aufrufen. Drücken Sie dann ◀ ▶, um den gewünschten Wert einzustellen.

◀	Unschärfer
>	Schärfer
Einstellbereich: 0 bis +15	

RAUSCHUNTERDRÜCKUNG

Sie können die Stärke des automatischen Rauschunterdrückungssystems einstellen. Mit den Tasten

▼ schalten Sie durch die einzelnen Optionen.

AUS	Deaktiviert
1	Niedrig
2	Mittel
3	Hoch

Α

Sie können das automatische Irissteuerungssystem ein- und ausschalten. Mit den Tasten ◀ ▶ wechseln Sie zwischen EIN und AUS.

EIN	Aktiviert
AUS	Deaktiviert

SYSTEM AUSWAHL

Wenn das Eingangssignal geändert wird, erkennt der Projektor das Farbsystem und wählt die passende Einstellung automatisch aus. Wahlweise können Sie die Auswahl auch manuell vornehmen. Mit den Tasten ◀ ► schalten Sie durch die einzelnen Optionen.

• VIDEO/S-VIDEO-Anschluss

AUTO ►NTSC ►NTSC 4.43 ►PAL ►PAL-M ►PAL-N ►SECAM ►PAL60

- AUTO wird in der Regel empfohlen.
- Bei der Einstellung AUTO können folgende Optionen auswählt werden: NTSC/NTSC 4.43/PAL-M/PAL-N/SECAM/ PAL60.

•	RGB 1 IN/RGB 2 IN-Anschluss	
•	480i/576i/576p-Signale	RGB ►YCBCR
•	VGA60/480p-Signale:	VGA60 ►480p ►480pRGB
•	Andere Signale	RGB ►YPBPR

 Eine Liste der kompatiblen Signale finden Sie in der mit dem Projektor mitgelieferten Betriebsanleitung.

SDI-Anschluss (nur PT-DZ6710E)

AUTO ► 108060i ► 103560i ► 72060p ► 108024p ► 108050i ► 108030p ► 108025p ► 108024sF ► 72050p ► 480i ► 576i

POSITION-Menü

Fernbedienung






- Siehe "Navigation durch das Menü" auf Seite 15.
- Siehe "Hauptmenü und Untermenüs" auf Seite 12.

SHIFT

Sie können das projizierte Bild zur Feinabstimmung verschieben. Mit den Tasten **ENTER** und ◀ ▶ verschieben Sie das Bild horizontal, mit ▲ ▼ vertikal.

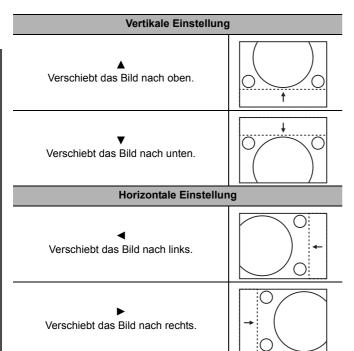

BILDFORMAT

Sie können das Bildseitenverhältnis entsprechend der ausgewählten BILDSCHIRMFORMAT-Einstellung unter BILD-EINSTELLUNGEN im Menü ANZEIGE OPTION ändern. Wählen Sie vorab die gewünschte Option unter BILDSCHIRMFORMAT aus, und ändern Sie dann das Bildseitenverhältnis. Mit den Tasten ◀ ▶ schalten Sie durch die einzelnen Optionen.

Optionen für Seitenverhältnis

STANDARD

Das Bild wird mit dem Bildseitenverhältnis des Eingangssignals angezeigt.

VID AUTO

Signale mit einer Video-ID werden erkannt, und das Bildseitenverhältnis wechselt automatisch zwischen 4:3 und 16:9. Gilt bei NTSC-Signalen.

S1 AUTO

Signale mit einem S1-Signal im Eingangssignal werden erkannt, und das Bildseitenverhältnis wechselt automatisch zwischen 4:3 und 16:9. Gilt bei S-VIDEO-Signalen.

VID AUTO(PRI.)

Signale mit einer Video-ID oder einem S1-Signal im Eingangssignal werden erkannt, und das Bildseitenverhältnis wechselt automatisch zwischen 4:3 und 16:9. Erkennt vorrangig Video-ID. Gilt bei S-VIDEO-und NTSC-Signalen.

DIREKT

Das Bild wird mit der Auflösung des Eingangssignals angezeigt.

16:9

Bei Erfassung eines 16:10-, 16:9- oder 15:9-Signals wird das Bild ohne jegliche Veränderung projiziert, und andere Signale werden auf 16:9 eingestellt.

4:3

Bei Erfassung eines 4:3- oder 5:4-Signals wird das Bild ohne jegliche Veränderung projiziert, und andere Signale werden unter Beibehaltung des Original-Seitenverhältnisses auf 4:3 eingestellt.

H-GESTRECKT

Das Bild im Format 4:3/5:4 wird unter Beibehaltung des ursprünglichen Bildseitenverhältnisses bis zur horizontalen Begrenzung der Einstellgröße **BILDSCHIRMFORMAT** gestreckt, und der vertikale Rand wird abgeschnitten.

V-ANPASSUNG

Das Bild im Format 16:9 (16:10)/15:9 wird unter Beibehaltung des ursprünglichen Bildseitenverhältnisses bis zur vertikalen Begrenzung der Einstellgröße **BILDSCHIRMFORMAT** gestreckt, und der horizontale Rand wird abgeschnitten.

H-V ANPASSUNG

Das Bild wird bis zur vertikalen und horizontalen Begrenzung der Einstellgröße BILDSCHIRMFORMAT gestreckt, ohne das ursprüngliche Bildseitenverhältnis beizubehalten. Dabei werden keine Ränder abgeschnitten.

Das Anzeigemuster für Menüpunkte hängt vom jeweiligen Signal ab

Signale von RGB 1 IN/RGB 2 IN/DVI-D IN und SDI (nur PT-DZ6710E)

STANDARD ▶ DIREKT ▶ 16:9 ▶ 4:3 ▶ H-GESTRECKT ▶ V-ANPASSUNG ▶ H-V ANPASSUNG ▶ STANDARD

Signale von S-VIDEO IN

VID AUTO ► S1 AUTO ► VID AUTO(PRI.) ► DIREKT ► 16:9 ► 4:3 ► H-GESTRECKT ► V-ANPASSUNG ► H-V ANPASSUNG ► VID AUTO

Signale von anderen Anschlüssen

VID AUTO ▶ DIREKT ▶ 16:9 ▶ 4:3 ▶ H-GESTRECKT ▶ V-ANPASSUNG ▶ H-V ANPASSUNG ▶ VID AUTO

HINWEIS:

- Wenn Sie ein Bild projizieren, dessen Bildseitenverhältnis nicht korrekt ist, wird das Bild möglicherweise verzerrt dargestellt, oder es werden Teile davon nicht angezeigt. Wählen Sie ein Bildseitenverhältnis aus, das der Absicht des Bilderstellers entspricht.
- Die Reihenfolge der BILDFORMAT-Typen wird nicht nur von der Eingabemethode, sondern auch von den Eingabesignalen bestimmt.
- Wenn Sie ein urheberrechtlich geschütztes Bild mit der BILDFORMAT-Funktion vergrößert oder verzerrt zu gewerblichen Zwecken in öffentlichen Räumen, beispielsweise in einem Restaurant oder Hotel, projizieren, verletzten Sie unter Umständen das Urheberrecht des Erstellers.
- Die Auswahl der Optionen für das Bildseitenverhältnis ist je nach Eingangssignal unterschiedlich.

ZOOM

Sie können die digitale Zoomanzeige vertikal und horizontal steuern und den digitalen Zoombereich einstellen. Siehe "BILD-EINSTELLUNGEN" auf Seite 25.

Zoombereich: 50% bis 999%

Wenn die Einstellung BILDFORMAT die STANDARDeinstellung ist

Sie können den Zoombereich unter **BILDSCHIRMFORMAT** in **BILD-EINSTELLUNGEN** ändern.

INTEDN	Der Zoombereich ist die werkseitig voreingestellte Standardeinstellung unter BILDSCHIRMFORMAT in BILD-EINSTELLUNGEN.
VOLLFORMAT	Der Zoombereich ist die Einstellung unter BILDSCHIRMFORMAT in BILD-EINSTELLUNGEN.

Mit den Tasten ◀ ▶ wechseln Sie die Zoomeinstellung zwischen VERTIKAL und HORIZONTAL.

Wenn die BILDFORMAT-Einstellung DIREKT lautet

Kein digitaler Zoom verfügbar.

Wenn die BILDFORMAT-Einstellung eine andere ist

Der Zoombereich ist die Einstellung unter BILDSCHIRMFORMAT in BILD-EINSTELLUNGEN. Mit den Tasten ◀ ▶ wechseln Sie die Zoomeinstellung von VERTIKAL und HORIZONTAL.

CLOCK PHASE

Interferenzmuster im projizierten Bild, sogenannte Moiremuster oder Bildrauschen, können durch die Feineinstellung der Taktphase minimiert werden. (Nur Signale von RGB 1 IN/RGB 2 IN)

HINWEIS:

 Bei PT-DW6300E und PT-D6000E zeigt eine Anpassung möglicherweise keine Wirkung, wenn die Taktfrequenz des projizierten Signals über 150 MHz liegt.

GEOMETRIE

(nur PT-DZ6710E)

Mit dem einzigartiken Bildverarbeitungssystem können Sie eine Projektion auf besonders geformte Projektionsflächen, beispielsweise gekrümmte und zylindrische Projektionsflächen, durchführen. Mit den Tasten ◀ ► schalten Sie durch die einzelnen Optionen.

AUS	Deaktiviert
TRAPEZKORREKTUR	Korrigiert das projizierte Bild bei einer Verzerrung in ein Trapez.
KISSENVERZERRUNG	Korrigiert das projizierte Bild bei einer Verzerrung auf eine gekrümmte Oberfläche.
PC	Zur Durchführung einer Geometriekorrektur über einen angeschlossenen Computer.


HINWEIS:

 Die Einstellung GEOMETRIE darf nur von Personen vorgenommen werden, die mit dem Projektor vertraut sind, oder von Kundendienstmitarbeitern, da für eine erfolgreiche Einstellung sehr gute Kenntnisse erforderlich sind.


GEOMETRIE:TRAPEZKORREKTUR

Wählen Sie **TRAPEZKORREKTUR** aus, und drücken Sie die Taste **ENTER**, um die Optionen anzuzeigen.


V-TRAPEZKORREKTUR

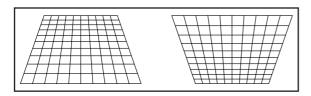


V-SUB-TRAPEZKORREKTUR

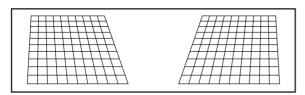


H-TRAPEZKORREKTUR

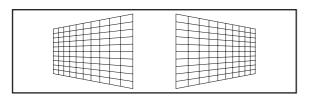

H-SUB-TRAPEZKORREKTUR

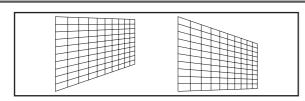

LINEARITÄT

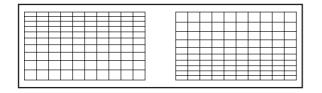


GEOMETRIE:KISSENVERZERRUNG

Wählen Sie **KISSENVERZERRUNG** aus, und drücken Sie die Taste **ENTER**, um die Optionen anzuzeigen.


LENS THROW RATIO

Mit ◀ ► können Sie das Projektionsverhältnis des angebrachten Objektivs einstellen.


V-TRAPEZKORREKTUR

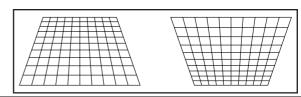


H-TRAPEZKORREKTUR

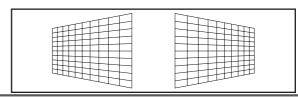


V-BOGENVERZERRUNG

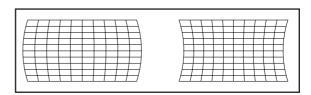


H-BOGENVERZERRUNG

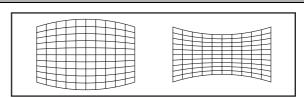

V-BOGENSYMMETRIE

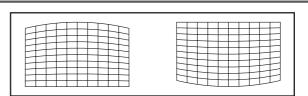

H-BOGENSYMMETRIE

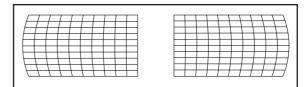


HINWEIS:

- Wenn die Einstellung GEOMETRIE aktiviert wurde, wird das angezeigte Menü oder das Startlogo möglicherweise außerhalb des tatsächlichen Bildbereichs dargestellt.
- Wenn GEOMETRIE ausgewählt wurde, kann EDGE BLENDING möglicherweise nicht eingestellt werden.


TRAPEZKORREKTUR

(nur PT-DZ6700E/PT-DW6300E/PT-D6000E)
Wenn der Projektor nicht genau senkrecht vor der
Projektionsfläche steht oder wenn die Projektionsfläche
angewinkelt ist, können Sie eine Trapezkorrektur vornehmen.


V-TRAPEZKORREKTUR

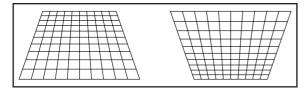

V-SUB-TRAPEZKORREKTUR

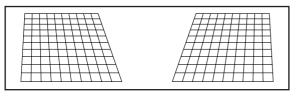

LINEARITÄT

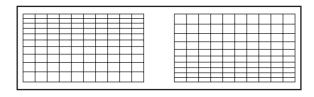

HINWEIS:

- Wenn die Einstellung TRAPEZKORREKTUR aktiviert wurde, wird das angezeigte Menü oder das Startlogo möglicherweise außerhalb des tatsächlichen Bildbereichs dargestellt.
- Sie können eine Verzerrung von ± 30 Grad von der Senkrechten korrigieren. Um die Bildqualität zu verbessern, wird empfohlen, den Projektor mit einer möglichst geringen Verzerrung zu montieren.
- Ein Teil der Verzerrung kann durch die Objektivverschiebung behoben werden.
- Die Trapezkorrektur beeinflusst das Bildseitenverhältnis und die Bildgröße.

ERWEITERTES MENÜ

Fernbedienung





- Siehe "Navigation durch das Menü" auf Seite 15.
- Siehe "Hauptmenü und Untermenüs" auf Seite 12.

DIGITAL CINEMA REALITY

Sie können die vertikale Auflösung für Signale des Typs PAL (oder SECAM) 576i, NTSC 480i, 1080/50i oder 1080/60i verbessern. Mit den Tasten ◀ ▶ schalten Sie durch die einzelnen Optionen.


AUTO	Erkennt Eingangssignale des Typs PAL (oder SECAM) 576i, 1080/50i, NTSC 480i und 1080/60i, und ändert die Einstellung ordnungsgemäß.
AUS	Deaktiviert
25p FIXED	Erkennt nur Eingangssignale des Typs PAL (oder SECAM) 576i und 1080/50i, und passt die vertikale Auflösung des Bildes an einen 2:2-Pulldown an.
30p FIXED	Erkennt nur Eingangssignale des Typs NTSC 480i und 1080/60i , und passt die vertikale Auflösung des Bildes an einen 2:3-Pulldown an.

HINWEIS:

 Die Einstellung 25p FIXED oder 30p FIXED mit Signalen, die nicht 2:2-Pulldown entsprechen, führt möglicherweise zu einer schlechteren Qualität.

BLANKING

Eine Feinjustierung der Austastung kann ausgeführt werden, wenn Rauschen an den Rändern der Projektionsfläche erscheint oder das Bild bei der Projizierung mit einem Videorekorder usw. über die Projektionsfläche hinausragt. Mit den Tasten ▲ ▼ wählen Sie den Rand für die Einstellung aus, mit den Tasten ◀ ▶ verschieben Sie den Rand der Austastung.

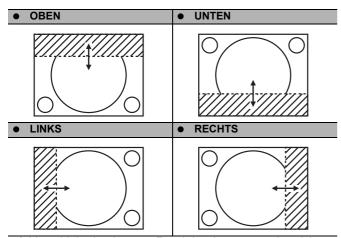

- ■: Verschiebt den inneren Rand des Austastungsbereichs nach außen.
- ▶: Verschiebt den inneren Rand des Austastungsbereichs nach innen.

Einstellbereich

Modelle	Vertikal	Horizontal
PT-DZ6710E/PT-DZ6700E	0 - 599	0 - 959
PT-DW6300E	0 - 399	0 - 639
PT-D6000E	0 - 383	0 - 511

AUFLOESUNG

Die Einstellung der Eingangsauflösung führt zu optimaler Bildqualität, wenn das Bild flimmert oder einen Lichthof um die Konturen aufweist, wenn vertikale Streifen oder hängenbleibende Pixel auf der Projektionsfläche erscheinen. Mit den Tasten ▲ ▼ wählen Sie die Option aus, die Sie ändern möchten, mit den Tasten ◀ ▶ ändern Sie den Wert. Die angezeigten Anfangswerte hängen vom gewähltem Eingangssignal ab.

- GESAMTPIXEL
- ANZEIGEPIXEL
- GESAMTZEILEN
- ANZEIGEZEILEN

HINWEIS:

- Die vertikalen Streifen erscheinen nicht bei Bildsignalen, die nur weiß sind.
- Das Bild kann während des Einstellvorgangs verzerrt werden, was jedoch keine Fehlfunktion darstellt.
- Die Eingangsauflösung kann nur eingestellt werden, wenn der RGB-Signaleingang mit RGB1 und RGB2 IN angelegt wird.
- Bei PT-DW6300E/PT-D6000E steht die automatische Einstellung nicht zur Verfügung, wenn Signale mit einer Taktfrequenz von über 150 MHz eingespeist werden.

CLAMP POSITION

Wenn schwarze Bildbestandteile ihre Farbe verlieren oder grünlich werden, können Sie den optimalen Farbwert einstellen. Mit ◀ ▶ ändern Sie den Wert. Einstellbereich: 0 bis 255

HINWEIS:

• Nur verfügbar bei Signalen von RGB 1 IN/RGB 2 IN.

EDGE BLENDING

Mit der integrierten Edge Blending-Funktion können mehrere Projektorbilder nahtlos überlappend dargestellt werden. Hierzu wird eine Helligkeitsebene eingefügt. Drücken Sie für die Auswahl der gewünschten Option ▲ ▼.


AUS	Deaktiviert
EIN	Fügt am überlappenden Bereich eine Helligkeitsebene ein, außerdem kann die Position der Überlappung manuell eingestellt werden.

Einstellung von EDGE BLENDING

- 1. Wählen Sie **EIN** aus, und drücken Sie die Taste **ENTER**, um die Detailoptionen anzuzeigen.
- Wechseln Sie für den erforderlichen Verbindungsrand zwischen EIN/AUS.
- Mit ◀ ► können Sie den Wert für START und BREITE einstellen.
 - BREITE muss für beide Projektoren denselben Wert aufweisen.

Projektor 1 UNTEN: EIN Überlappend Projektor 2 OBEN: EIN


Horizontale Verbindung

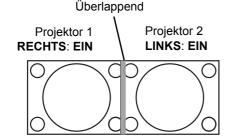

Einstellung mit Farbmarkierungen

Sie können eine Einstellung mit Farbmarkierungen vornehmen, die den überlappenden Bereich anzeigen.

- Drücken Sie mehrmals ▼, bis MARKIERUNG angezeigt wird.
- 2. Wählen Sie MARKIERUNG aus und drücken dann
 - ◆ ▶, um zwischen EIN/AUS zu wechseln.
 - Es werden grüne und rote Linien angezeigt.
 - Die grüne Linie zeigt den START-Punkt an, die rote Linie gibt die BREITE ab dem START-Punkt an.
 - Stellen Sie START und BREITE so ein, dass die grüne Linie mit der roten zur Deckung kommt.

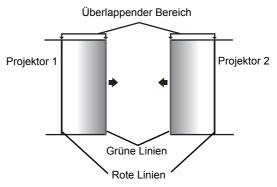

Auswahl des Gamma-Pegels

Für eine Feinabstimmung können Sie den Gamma-Pegel des überlappenden Bereichs einstellen.


- Wählen Sie GAMMA aus, und drücken Sie die Taste ENTER.
- Mit den Tasten ◀ ► schalten Sie durch die einzelnen Optionen.
 - Als Optionen stehen 2,2 und 1,8 und 2 zur Verfügung
- 3. Drücken Sie die Taste **ENTER**, um die Einstellung zu übernehmen.

ERWEITERTES MENÜ

Einstellung der Helligkeit an der Konturlinie des Bildbereichs

Sie können die Helligkeit an der Konturlinie des Bildbereichs einstellen, um den Unterschied zwischen dem überlappenden Bereich und dem Bild zu verringern. Wählen Sie **HELLIGKEIT JUSTIEREN** aus, und drücken Sie die Taste **ENTER**. Mit den Tasten ▲ ▼ wählen Sie eine Farbe aus, mit den Tasten ◀ ▶ ändern Sie den Wert.

	INTERLOCKED: EIN
	Nur WEISS wird eingestellt.
HELLIGKEIT INNEN	INTERLOCKED: AUS
	ROT, GRÜN und BLAU werden einzeln
	eingestellt. Einstellbereich: 0 bis +255
	INTERLOCKED: EIN
	Nur WEISS wird eingestellt.
HELLIGKEIT AUßEN	INTERLOCKED: AUS
	ROT, GRÜN und BLAU werden einzeln
	eingestellt. Einstellbereich: 0 bis +255
	Wenn nach der Einstellung von
	HELLIGKEIT INNEN nur die unmittelbare
AUSSENBEREICH	Umgebung der angrenzenden Bereiche, in
AUSSENBEREICH	denen sich die Bilder überschneiden bzw.
	nicht überschneiden, heller wird, stellen Sie
	die Breite der Verbindungsseite ein.
	4

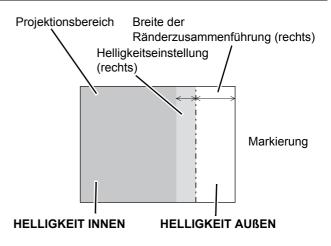

HINWEIS:

- Wenn hingegen nur die Umgebung der Grenzen als Ergebnis der Breiteneinstellung heller wurde, stellen Sie die HELLIGKEIT AUßEN ein.
- Wenn eine rückseitige Projektionsfläche oder eine Projektionsfläche mit hoher Verstärkung verwendet wird, kann die Zusammenführung je nach Blickwinkel unstetig wirken.

RASTER POSITION

Wenn sich zwischen dem Bildbereich und dem Projektionsbereich eine Lücke befindet, können Sie das Bild in den Projektionsbereich verschieben.

	Drücken Sie ▲ ▼, um das Bild nach oben oder unten zu verschieben.
HORIZONIAI	Drücken Sie ◀ ▶, um das Bild nach links oder rechts zu verschieben.

ANZEIGE OPTION-Menü

Fernbedienung





- Siehe "Navigation durch das Menü" auf Seite 15.
- Siehe "Hauptmenü und Untermenüs" auf Seite 12.

COLOR MATCHING

Wenn mehrere Projektoren gleichzeitig verwendet werden, können Sie die Farbunterschiede einstellen. Mit den Tasten
▼ ▶ schalten Sie durch die einzelnen Optionen.

AUS	Deaktiviert
3FARBEN	Einstellung der RGB-Zunahme für ROT, GRÜN und BLAU sowie für GAIN von WEISS. Mit den Tasten ◀ ▶ ändern Sie den Wert und schalten AUTO TESTPATTERN auf EIN/AUS. Einstellbereich: 0 bis +2048
7FARBEN	Einstellung der RGB-Zunahme für ROT, GRÜN, BLAU, CYAN, MAGENTA, GELB und WEISS. Mit den Tasten ◀ ▶ ändern Sie den Wert und schalten AUTO TESTPATTERN auf EIN/AUS. Einstellbereich: 0 bis +2048
MESSEN	Einstellung von 7 Farben anhand von mit einem Farbmesser ermittelten Messwerten. Geben Sie die Messwerte unter MESS DATEN ein, und nehmen Sie die gewünschten Einstellungen unter ZIEL DATEN vor. Mit den Tasten ◀ ▶ ändern Sie den Wert und schalten AUTO TESTPATTERN auf EIN/AUS. ■ Um einen Farbmesser verwenden zu können, muss die Option BILDMODUS im Menü BILD auf DYNAMIK gesetzt werden

HINWEIS:

- Wenn die ZIEL DATEN außerhalb des Farbbereichs des Projektors liegen, werden die Farben nicht richtig dargestellt.
- Wenn die Funktion AUTO TESTPATTERN aktiviert ist und alle Farboptionen ausgewählt wurden, wird ein Farbmuster davon angezeigt.
- Wenn Sie die Rotzunahme der roten Farbe einstellen, ändert sich die Brillanz, gleiches gilt bei Blauzunahme für Blau und Grünzunahme für Grün.
- Die Einstellung COLOR MATCHING darf nur von Personen vorgenommen werden, die mit dem Projektor vertraut sind, oder von Kundendienstmitarbeitern, da für eine erfolgreiche Einstellung sehr gute Kenntnisse erforderlich sind.
- Drücken Sie die Taste STANDARD, um die werkseitig voreingestellten Standardwerte zu übernehmen.
- AI, FARB-KORREKTUR und FARBTON stehen bei COLOR MATCHING nicht zur Verfügung.

FARB-KORREKTUR

Sie können 6 Farben einstellen und das Ergebnis für jeden der 4 Signaltypen, VIDEO, S-VIDEO, RGB und YPBPR/YCBCR aufzeichnen.

AUS	Deaktiviert
ANWENDER	Stellen Sie die 6 Farben ROT, GRÜN, BLAU, CYAN, MAGENTA und GELB ein.

KONTRAST-MODUS

Sie können den Kontrastmodus je nach Betriebsumgebung ändern.

NORMAL	Maximale Helligkeit	
НОСН	Maximaler Kontrast	

BILD-EINSTELLUNGEN

BILDSCHIRMFORMAT

Wählen Sie das gewünschte Projektionsflächenformat über ◀ ▶ aus. Die Einstellung BILDSCHIRMFORMAT wirkt sich auf die Einstellung BILDFORMAT aus. Siehe "BILDFORMAT" auf Seite 18.

PT-DZ6710E/PT-DZ6700E	16:10 ^{*1} ► 16:9 ► 4:3
PT-DW6300E	16:10 ^{*1} ► 16:9
PT-D6000E	4:3 ^{*1} ► 16:9

*1. **BILD-POSITION** ist nicht verfügbar.

■ BILD-POSITION

Sie können die Anzeigeposition des Projektionsbereichs ändern. Mit ◀ ► stellen Sie den Wert ein.

	Einstellbereich:		
PT-DZ6710E/PT-DZ6700E	16:10	Nicht verfügbar.	
	16:9	-60 bis +60	
	4:3	-160 bis +160	
	Einstellbere	Einstellbereich:	
PT-DW6300E	16:10	Nicht verfügbar.	
	16:9	-40 bis +40	
	Einstellbereich:		
PT-D6000E	4:3	Nicht verfügbar.	
	16:9	-96 bis +96	

AUTOMATISCHE SIGNALANPASSUNG

Sie können die automatische Signalerkennung der Funktion AUTO SETUP EIN/AUS stellen.

AUS	Nur wenn die Taste AUTO SETUP gedrückt wird, wird die Position des
	projizierten Bildes eingestellt.
EIN	Wenn der Projektor ein COMPUTER-
	oder DVI -Signal erkennt, wird die
	Position des projizierten Bildes
	automatisch eingestellt.

AUTO SETUP

Sie können die Funktion **AUTO SETUP** für bestimmte Signale ändern. Mit den Tasten ◀ ► schalten Sie durch die einzelnen Optionen. Drücken Sie dann **ENTER**, um **AUTO SETUP** durchzuführen.

	_
STANDARD	Bei 4:3- oder 5:4-Signalen Gültige Auflösung: 640 x 400, 640 x480, 800 x 600, 832 x 624, 960 x 720, 1024 x 768, 1152 x 864, 1152 x 870, 1280 x 960, 1280 x 1024, 1600 x 1200, 1400 x 1050
BREIT	Bei Breitbandsignalen Gültige Auflösung: 720 x 400, 848 x 480, 1280 x 720, 1024 x 600, 1120 x 750, 1440 x 900, 1680 x 1050
ANWENDER	Bei Signalen mit spezieller Auflösung Wählen Sie den gewünschten MODUS aus, und ändern Sie den Wert für ANZEIGEPIXEL mit den Tasten ◀ ▶.

DVI-D IN

HINWEIS:

- Die DVI-D IN-Einstellung für optimale Qualität hängt vom Ausgabegerät ab. Weitere Informationen finden Sie in der Betriebsanleitung des angeschlossenen Gerätes.
- Das DVI-Signal ist sehr empfindlich, daher kann es bei einigen DVI-Geräten zu Fehlfunktionen und anderen Problemen kommen.

DVI EDID

Sie können die EDID-Einstellung und die Signalebene für variable **DVI**-Signale umschalten.

EDID3	Wechselt zwischen Feineinstellungen für bewegte Bilder und für ein Standbild.
EDID1	Feineinstellung in erster Linie für ein bewegtes Bild, beispielsweise Signale von einem DVD-Player.
EDID2:PC	Feineinstellung in erster Linie für ein Standbild, beispielsweise von einem Computer.

DVI-SIGNALPEGEL

0-255:PC	(PC-Skala) Für den Anschluss an einen Computer über den DVI-D IN - Anschluss
16-235	(TV-Skala) Für den Anschluss an ein AV-Gerät über den DVI-D IN - Anschluss, beispielsweise als DVI - HDMI-Verbindung über ein Umwandlungskabel

SDI IN

(nur PT-DZ6710E)

Sie können den Typ der Signalamplitude auswählen.

Normale Einstellung
Einstellung, wenn die graue Farbe zu dicht an Schwarz liegt


HINWEIS:

- Mit YPBPR oder RGB eines HD-SDI-Signals verfügbar.
- In der Regel empfiehlt sich die 64-940-Einstellung.

BILDSCHIRMEINBLENDUNGEN

OSD-POSITION

Sie können die Anzeigeposition des Hauptmenüs ändern. Mit den Tasten ◀ ▶ schalten Sie durch die einzelnen Optionen.

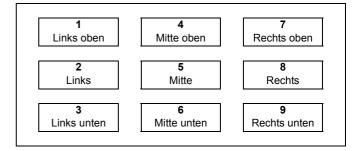

OSD ANORDNUNG

Sie können die Hintergrundfarbe des Menüs ändern. Wählen Sie die gewünschte Option mit den Tasten ◀ ▶ aus.

1	Gelb	4	Grün
2	Blau	5	Pink
3	Weiß	6	Braun

OSD-SPEICHER

Die aktuelle Cursorposition im Menü wird vorübergehend beibehalten, solange der Projektor nicht ausgeschaltet wird.

	Speichert die Cursorposition im Menü.
AUS	Setzt die Cursorposition im Menü zurück.

■ EINGABEFÜHRUNG

Der Name des derzeit ausgewählten Eingangsanschlusses wird an der Position angezeigt, die unter **OSD-POSITION** ausgewählt wurde.

	Zeigt den aktuell ausgewählten Eingangsanschluss an.
AUS	Deaktiviert

WARNHINWEIS

Sie können die Anzeige von Warnmeldungen deaktivieren.

EIN	Alle Warnmeldungen werden angezeigt.
AUS	Keine Warnmeldung wird angezeigt.

HINWEIS:

 Wenn WARNHINWEIS auf AUS gestellt ist, verwenden Sie den Projektor mit äußerster Vorsicht, da keine Warnmeldungen mehr angezeigt werden.

HINTERGRUND

Sie können festlegen, dass im Leerlauf des Projektors eine leere Projektionsfläche angezeigt wird. Wählen Sie die gewünschte Option mit den Tasten ◀ ▶ aus.

SCHWARZ	Zeigt ein schwarzes Muster an.
BLAU	Zeigt eine blaue Projektionsfläche an.
LOGO1	Zeigt ein benutzerdefiniertes Bild an.
LOGO2	Zeigt das PANASONIC-Logo an.

HINWEIS:

 Für die Festlegung des LOGO1-Bildes ist eine spezielle Software erforderlich. Wenden Sie sich hierfür an einen autorisierten Kundendienst.

STARTBILD

Sie können das Logo, das beim Starten des Projektors angezeigt wird, ein- und ausschalten. Wählen Sie die gewünschte Option mit den Tasten ◀ ► aus. Das STARTBILD wird 30 Sekunden lang angezeigt.

LOGO2	Zeigt das PANASONIC-Logo an.
NONE	Deaktiviert
LOGO1	Zeigt ein benutzerdefiniertes Bild an.

HINWEIS:

 Für die Festlegung des LOGO1-Bildes ist eine spezielle Software erforderlich. Wenden Sie sich hierfür an einen autorisierten Kundendienst.

STANDBILD


Drücken Sie die Taste **ENTER**, um ein Bild zu erfassen. Dieses wird als Standbild angezeigt, während das AV-Gerät die Wiedergabe fortsetzt. Drücken Sie die Taste **ENTER**, um das Standbild zu beenden und zum laufenden Bild zurückzukehren.

SbS-MODUS

(nur PT-DZ6710E/PT-DZ6700E/PT-DW6300E)

Sie können das Bild und eine andere Bildquelle gleichzeitig in zwei Fenstern anzeigen.

- 1. Drücken Sie die ENTER-Taste.
 - Zeigt das Hauptbild auf der linken und das Unterbild auf der rechten Seite an.
- 2. Drücken Sie die MENU-Taste.
 - Zeigt das Untermenü mit den aktuellen Signalinformationen an
- Wählen Sie mit ▲ ▼ das Signal für das Unterbild aus, und drücken Sie die ENTER-Taste.
 - Wählen Sie AUS, um den SbS-MODUS zu verlassen. Um wieder in den SbS-MODUS zu wechseln, wählen Sie im Menü SbS-MODUS aus.

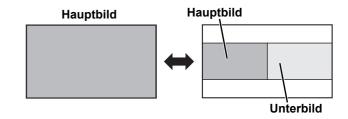

HINWEIS:

- Die STANDBILD-Steuerung steht nur für das erste Bild zur Verfügung.
- Während SbS-MODUS aktiviert ist, stehen ZOOM und AUTO SETUP nicht zur Verfügung.
- Während SbS-MODUS aktiviert ist, wird das Hauptmenü nicht angezeigt.
- Das zweite Bild übernimmt den Wert der BILD-Einstellungen des ersten Bildes (Ausnahmen: KONTRAST und HELLIGKEIT).
- Die COMPUTER- und NETZWERK-Signale behalten das eingestellte Bildseitenverhältnis nicht bei.
- Einige Signalkombinationen sind nicht verfügbar. Siehe "Tabelle mit Kombinationen für Signale der Funktion SbS-MODUS" auf Seite 48.

PROJEKTOR EINSTELLUNGEN-Menü

Fernbedienung





- Siehe "Navigation durch das Menü" auf Seite 15.
- Siehe "Hauptmenü und Untermenüs" auf Seite 12.

PROJECTOR ID

Der Projektor weist eine Einstellfunktion für die ID-Nummer auf, die es dem Benutzer ermöglicht, mehrere Projektoren gleichzeitig oder separat mit einer einzigen Fernbedienung zu steuern. Mit den Tasten ◀ ► schalten Sie durch die einzelnen Optionen.

ALLE	Steht für die Steuerung über eine mit beliebiger ID versehene Fernbedienung oder einen Computer zur Verfügung.
1 - 64	Steht für die Steuerung über die Fernbedienung mit derselben ID zur Verfügung.

HINWEIS:

 Weitere Informationen finden Sie in der mit dem Projektor mitgelieferten Betriebsanleitung unter "Fernbedienungs-ID".

EINSTELLUNG

Wählen Sie bei der Installation des Projektors die Projektionsart entsprechend der Projektorposition. Mit den Tasten ◀ ▶ schalten Sie durch die einzelnen Optionen.

FRONT/TISCH	Aufstellung auf einem Tisch/dem Fußboden und Projektion von vorne
FRONT/DECKE	Montage an der Decke und Projektion von vorne
RÜCK/TISCH	Aufstellung auf einem Tisch/dem Fußboden und Projektion von hinten
RÜCK/DECKE	Montage an der Decke und Projektion von hinten

HINWEIS:

 Weitere Informationen finden Sie in der mit dem Projektor mitgelieferten Betriebsanleitung unter "Projektionsarten".

HÖHENLAGE MODUS

Wenn Sie den Projektor in großen Höhenlagen benutzen, müssen Sie die Einstellung **HÖHENLAGE MODUS** auf **EIN** setzen, um die Lüftergeschwindigkeit hochzusetzen. Wählen Sie die gewünschte Option mit den Tasten ◀ ▶ aus.


AUS	Die Lüftergeschwindigkeit ist niedrig.
EIN	Die Lüftergeschwindigkeit ist hoch.

HINWEIS:

- Bei 1.400 2.700 m (4.593 8.858 ft) über dem Meeresspiegel muss die Einstellung EIN lauten.
- Die Lautstärke des Lüfters hängt von der Einstellung HÖHENLAGE MODUS ab.

KÜHLUNG

Sie können die Lüftergeschwindigkeit für den Projektionswinkel steuern. Mit den Tasten ◀ ► schalten Sie durch die einzelnen Optionen.

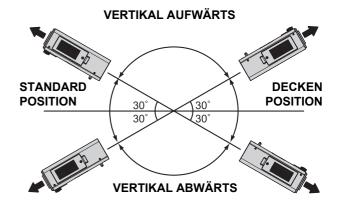

HINWEIS:

 Wenn der Projektor mit einer Neigung montiert ist, muss die Einstellung KÜHLUNG richtig sein. Anderenfalls kann es zu Fehlfunktionen kommen, oder die Lebensdauer der Lampe oder anderer Komponenten kann verkürzt werden.

LAMPENWAHL

Sie können ein Beleuchtungsmuster für die Betriebsumgebung auswählen. Mit den Tasten ◀ ► schalten Sie durch die einzelnen Optionen, bestätigen Sie die Auswahl mit der Taste ENTER.

DOPPEL	Alle Lampen leuchten.
EINZELN	Eine Lampe mit kürzerer Betriebsdauer wird ausgewählt.
LAMPE1	Lampe 1 wird ausgewählt.
LAMPE2	Lampe 2 wird ausgewählt.

HINWEIS:

- Wenn im Modus EINZELN, LAMPE1 oder LAMPE2 eine Lampe ausgeschaltet bleibt oder bei der aktuell aktiven Lampe 2.000 Betriebsstunden überschritten sind (wenn HOCH als Einstellung für LAMPEN LEISTUNG ausgewählt wurde), leuchtet die andere Lampe. Wenn im Modus DOPPEL eine Lampe ausgeschaltet bleibt oder bei der aktuell aktiven Lampe 2.000 Betriebsstunden überschritten sind (wenn HOCH als Einstellung für LAMPEN LEISTUNG ausgewählt wurde), leuchtet nur die andere Lampe. Wenn jedoch beide Lampen ausgeschaltet bleiben oder 2.000 Betriebsstunden überschritten sind (wenn HOCH als Einstellung für LAMPEN LEISTUNG ausgewählt wurde), wechselt der Projektor in den Bereitschaftmodus.
- · Die Farben zeigen den Status an.

Grün: Aktuelle Einstellung

Gelb: Aktuelle Einstellung (wenn eine Lampe ausfällt oder nicht leuchtet)

Rot: Lampe, die nicht leuchtet

Weiß: Beliebiger anderer Status.

 Wenn der Projektor wiederholt nur für kurze Zeit benutzt wird, müssen die Lampen häufiger ausgetauscht werden.

LAMPENWECHSEL

Wenn der Projektor durchgehend für mehr als 24 Stunden benutzt wird, kann diese Einstellung verwendet werden, um die aktiven Lampen automatisch umzuschalten, um die Abnutzung der Lampen zu verringern, die durch den ununterbrochenen Gebrauch entstehen kann.

AUS	Deaktiviert
00:00 - 23:00	1-Stunden-Intervall von 00:00 bis 23:00

HINWEIS:

 Nur wenn DOPPEL oder EINZELN unter LAMPENWAHL ausgewählt wurde, ist LAMPENWECHSEL verfügbar. Wenn LAMPE1 oder LAMPE2 ausgewählt wurde, steht die Funktion LAMPENWECHSEL nicht zur Verfügung.

Einstellung LAMPENWAHL	Wiederholter Vorgang
EINZELN	LAMPE1 und LAMPE2 leuchten zur festgesetzten Zeit abwechselnd, dabei wird zuerst die Lampe mit der kürzeren Betriebsdauer eingeschaltet.
DOPPEL	Nachdem beide Lampen über den festgesetzten Zeitraum geleuchtet haben, wird nur eine Lampe für 2 Stunden ausgeschaltet, anschließend wird die andere Lampe für 2 Stunden ausgeschaltet. Die Lampe mit der längeren Betriebsdauer wird zuerst ausgeschaltet.

LAMPEN LEISTUNG

Die Leuchtstärke der Projektionslampe kann in Abhängigkeit von den Benutzeranforderungen oder den Betrachtungsbedingungen geändert werden.

носн	Wird eingestellt, wenn viel Helligkeit erforderlich ist.
NIEDRIG	Wird eingestellt, wenn nicht viel Helligkeit erforderlich ist.

HINWEIS:

 Bei Einstellung auf NIEDRIG ist es möglich, den Stromverbrauch und die Betriebsgeräusche zu verringern und die Lebensdauer der Lampe zu verlängern.

BEREITSCHAFTS MODUS

Sie können den Stromverbrauch im Bereitschaftmodus auswählen.

NOPMAL	Der Stromverbrauch im Bereitschaftmodus beträgt 10 W.
FCO	Der Stromverbrauch im Bereitschaftmodus beträgt 0,5 W.

HINWEIS:

 Bei der Einstellung ECO stehen die NETZWERK-Funktion, die RS-232C-Ausgabe und einige RS-232C-Befehle nicht zur Verfügung. Wenn Sie den Projektor einschalten, wird die Projektion ca. 10 Sekunden später gestartet.

RS-232C

Hiermit werden die Kommunikationsparameter an den seriellen Anschlüssen festgelegt.

(IN)BAUDRATE	Wählen Sie 9600 , 19200 oder 38400
	aus.
(IN)PARITÄT	Wählen Sie NONE, EVEN oder ODD
(III)FAISITAT	aus.
(OUT)BAUDRATE	Wählen Sie 9600 , 19200 oder 38400 aus.
(OUT)PARITÄT	Wählen Sie NONE, EVEN oder ODD
	aus.
RÜCKANTWORT (ID	Wählen Sie EIN oder AUS aus.
ALLE)	TVallien Sie Zin Sael 7133 aus.
GRUPPE	Wählen Sie A bis Z aus.
RÜCKANTWORT (ID GRUPPE)	Wählen Sie EIN oder AUS aus.

REMOTE2-MODUS

Sie können die Funktion für den **REMOTE 2 IN**-Anschluss benutzerspezifisch anpassen.

 STANDARD Die Stiftzuweisung des REMOTE 2 IN-Anschlusses dient als

ANWENDER Zum Ändern eines optionalen

Eingabemoduls oder zum Anpassen der

Standardeinstellung für den Projektor.

Stiftzuweisungen.

PIN1	GND
PIN2	POWER ► NONE
PIN3 - PIN7	RGB1 ► RGB2 ► VIDEO ► S-VIDEO ► DVI- D ► BALLASTVERSION ► ALLE FILTER ZURÜCKSPULEN ► NONE
PIN8	SHUTTER ► NONE
PIN9	AKTIV ► INAKTIV

STATUS

Sie können den Status des Projektors zu folgenden Punkten anzeigen.

Punkte Beschreibung Zeigt den Status der Eingangsauswan. NAME Zeigt den Namen des Eingangssign an. SIGNAL FREQUENZ Zeigt die Frequenz des Eingangssignals an. BETRIEBSSTUNDEN Zeigt die Betriebszeit des Projektors an. LAMPE1 Zeigt die Betriebsdauer von LAMPE an. Zeigt die Betriebsdauer von LAMPE an. Zeigt die Betriebsdauer von LAMPE an. Zeigt die Zulufttemperatur des Projektors an. OPTIK-MODUL Zeigt die Temperatur im Inneren der Projektors an.	als	
NAME In an. In an.	als	
NAME Zeigt den Namen des Eingangssign an. Zeigt die Frequenz des Eingangssignals an. BETRIEBSSTUNDEN Zeigt die Betriebszeit des Projektors an. LAMPE1 LAMPE2 RAUMTEMPERATUR Zeigt die Betriebsdauer von LAMPE an. Zeigt die Betriebsdauer von LAMPE an. Zeigt die Zulufttemperatur des Projektors an. Zeigt die Zulufttemperatur des Projektors an. Zeigt die Temperatur im Inneren de	3	
SIGNAL FREQUENZ Zeigt die Frequenz des Eingangssignals an. Zeigt die Betriebszeit des Projektors an. Zeigt die Betriebsdauer von LAMPE an. Zeigt die Betriebsdauer von LAMPE an. Zeigt die Betriebsdauer von LAMPE an. Zeigt die Zulufttemperatur des Projektors an. OPTIK-MODUL Zeigt die Temperatur im Inneren de		
Eingangssignals an. Zeigt die Betriebszeit des Projektors an. Zeigt die Betriebsdauer von LAMPE an. Zeigt die Betriebsdauer von LAMPE an. Zeigt die Betriebsdauer von LAMPE an. Zeigt die Zulufttemperatur des Projektors an. OPTIK-MODUL Zeigt die Temperatur im Inneren de		
BETRIEBSSTUNDEN Zeigt die Betriebszeit des Projektors an. Zeigt die Betriebsdauer von LAMPE an. Zeigt die Betriebsdauer von LAMPE an. Zeigt die Betriebsdauer von LAMPE an. Zeigt die Zulufttemperatur des Projektors an. OPTIK-MODUL Zeigt die Temperatur im Inneren de		
an. Zeigt die Betriebsdauer von LAMPE an. Zeigt die Betriebsdauer von LAMPE an. Zeigt die Betriebsdauer von LAMPE an. Zeigt die Zulufttemperatur des Projektors an. OPTIK-MODUL Zeigt die Temperatur im Inneren de	<u> </u>	
AMPE1 an. Zeigt die Betriebsdauer von LAMPE an. Zeigt die Zulufttemperatur des Projektors an. OPTIK-MODUL Zeigt die Temperatur im Inneren de	Ξ 1	
LAMPE2 Zeigt die Betriebsdauer von LAMPE an. RAUMTEMPERATUR Zeigt die Zulufttemperatur des Projektors an. OPTIK-MODUL Zeigt die Temperatur im Inneren de		
RAUMTEMPERATUR Zeigt die Zulufttemperatur des Projektors an. OPTIK-MODUL Zeigt die Temperatur im Inneren de	2	
Projektors an. OPTIK-MODUL Zeigt die Temperatur im Inneren de		
OPTIK-MODUL Zeigt die Temperatur im Inneren de		
Tojokoro un.		
LAMPENUMGEBUNGSTEMP. Zeigt die Temperatur um die Lampe	;	
des Projektors an. VERBLEIBENDER FILTER Zeigt die Betriebszeit des Filters an		
KAPAZITÄT Zeigt die betriebszeit des Filtermenge		
PROJEKTOR MODEL Zeigt den Projektortyp an.		
Zeigt die Seriennummer des		
Projektors an.		
HAUPTPROZESSOR Zeigt die Hauptversion der Firmwar des Projektors an.		
SUB PROZ. VERSION Zeigt die Teilversion der Firmware of Projektors an.	les	
NETZWERK VERSION Zeigt die Netzwerkversion des Projektors an.		
EINSCHALT ZAEHLER		
Zeigt an, wie oft das Gerät eingeschaltet wurde.		
LAMPE 1 EINSCHALTEN Zeigt an, wie oft LAMPE1 eingeschaltet wurde.		
LAMPE 2 EINSCHALTEN Zeigt an, wie oft LAMPE2 eingeschaltet wurde.		
SHUTTER Zeigt an, wie oft die Verschlussfunkt verwendet wurde.	ion	
Zeigt die Betriebsdauer von LAMPE LAMPE1 NIEDRIG bei der Einstellung NIEDRIG unter LAMPEN LEISTUNG an.	:1	
Zeigt die Betriebsdauer von LAMPE HOCH bei der Einstellung HOCH unter LAMPEN LEISTUNG an.	:1	
Zeigt die Betriebsdauer von LAMPE bei der Einstellung NIEDRIG unter LAMPEN LEISTUNG an.	2	
HOCH Zeigt die Betriebsdauer von LAMPE bei der Einstellung HOCH unter LAMPEN LEISTUNG an.	2	
ANZAHL DER REG.SIGN. Zeigt die Anzahl registrierter Signal an.	9	
REMOTE 2 STATUS Zeigt den Status der REMOTE 2 IN Steuerung an.		

FILTER-ZÄHLER RESET

Nach dem Austausch des automatischen Reinigungsfilters (ACF), muss **VERBLEIBENDER FILTER** unter **STATUS** auf "0" zurückgesetzt werden.


- 1. Drücken Sie die **ENTER**-Taste.
- 3. Der **VERBLEIBENDER FILTER** unter **STATUS** wird auf "0" zurückgesetzt.
 - Rufen Sie den STATUS auf und bestätigen die Zahl.

HINWEIS:

 Weitere Informationen finden Sie in der mit dem Projektor mitgelieferten Betriebsanleitung unter "Austausch des automatischen Reinigungsfilters (ACF)".

AUTO-ABSCHALTUNG

Sie können den Timer so einstellen, dass der Projektor nach einem bestimmten Zeitraum automatisch ausgeschaltet wird, wenn kein Signal erkannt wird. Drücken Sie ◀ ▶, um den gewünschten Zeitraum zwischen 10 und 90 Minuten in Intervallen von 10 Minuten auszuwählen.

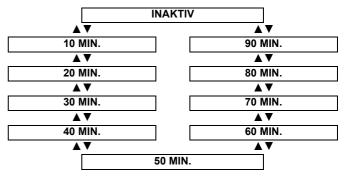

FUNKTIONSTASTEN MENÜ

Sie können der Taste **FUNCTION** eine bestimmte Menüfunktion zuweisen. Wählen Sie die gewünschte Option mit den Tasten ◀ ▶ aus, und drücken Sie die **ENTER**-Taste.

Optionen	Funktionen	Siehe
INAKTIV	Deaktiviert die FUNCTION -Taste.	-
VOREINSTELLUNG- LISTE	Zeigt die zugewiesene VOREINSTELLUNG-LISTE an.	34
SYSTEM AUSWAHL	Wechselt zwischen den SYSTEM AUSWAHL-Optionen.	17
SYSTEM DAYLIGHT VIEW	Wechselt zwischen den SYSTEM DAYLIGHT VIEW- Einstellungen.	17
STANDBILD	Friert das Bild ein.	27
SbS-MODUS	Startet den SbS-MODUS.	27

DATUM UND UHRZEIT

Sie können die Zeitzone festlegen und die Uhrzeit und das Datum der internen Uhr korrigieren.

ZEITZONE	Wählen Sie die aktuelle Zeitzone aus.
UHR EINSTELLEN	Korrigieren Sie JAHR, MONAT, TAG, STUNDE und MINUTE, indem Sie die Tasten ◀ ▶ drücken, anschließend wählen Sie AUSFÜHREN und drücken die ENTER-Taste.

ALLE BENUTZERDATEN SICHERN

Sie können verschiedene Einstellungswerte als Sicherung im internen Speicher des Projektors speichern.

- 1. Drücken Sie die ENTER-Taste.
 - Das SICHERHEITS PASSWORT wird angefordert.
- 2. Geben Sie das SICHERHEITS PASSWORT ein.
 - Der Bestätigungsbildschirm wird angezeigt.
 - Siehe "SICHERHEITS PASSWORT" auf Seite 35.
- Drücken Sie ◀, um OK auszuwählen, drücken Sie dann die ENTER-Taste.

HINWEIS:

 E-Mail-Einstellungen für ein über den Webbrowser gesteuertes NETZWERK sowie die Bilddaten für LOGO1 unter HINTERGRUND und STARTBILD werden nicht gespeichert.

ALLE BENUTZERDATEN LADEN

Sie können die unter ALLE BENUTZERDATEN SICHERN gespeicherten Daten laden.

- 1. Drücken Sie die ENTER-Taste.
 - Das SICHERHEITS PASSWORT wird angefordert.
- 2. Geben Sie das SICHERHEITS PASSWORT ein.
 - Der Bestätigungsbildschirm wird angezeigt.
 - Siehe "SICHERHEITS PASSWORT" auf Seite 35.
- 3. Drücken Sie ◀, um AUSFÜHREN auszuwählen, drücken Sie dann die ENTER-Taste.
- 4. Der Projektor kehrt in den Bereitschaftsmodus zurück und gibt die gespeicherten Daten wider.

INITIALISIEREN

Sie können die Einstellungen je nach ausgewähltem Modus auf die werkseitig voreingestellten Standardwerte zurücksetzen.

- 1. Wählen Sie den gewünschten Modus für die Initialisierung aus.
- 2. Drücken Sie die ENTER-Taste.
- 3. Geben Sie das SICHERHEITS PASSWORT ein.
 - Der Bestätigungsbildschirm wird angezeigt.
 - Siehe "SICHERHEITS PASSWORT" auf Seite 35.
- Drücken Sie ◀, um OK auszuwählen, drücken Sie dann die ENTER-Taste.
 - Wenn Sie nach ALLE BENUTZERDATEN initialisieren, schalten Sie das Gerät aus und starten den Projektor neu.

ALLE BENUTZERDATEN	Alle Einstellungswerte, einschließlich registrierter Signale in der LISTE REGISTRIERTER SIGNALE, E-Mail-Einstellungen unter NETZWERK und registrierter Bilddaten für LOGO1 unter HINTERGRUND und STARTBILD werden auf die werkseitig voreingestellten Standardwerte zurückgesetzt.
EINGANGSSIGNAL	Alle registrierten Signaleinstellungen in der LISTE REGISTRIERTER SIGNALE werden auf die werkseitig voreingestellten Standardwerte zurückgesetzt.
NETZWERK/E-MAIL	Alle Einstellungswerte unter NETZWERK, einschließlich E-Mail- Einstellungen, werden auf die werkseitig voreingestellten Standardwerte zurückgesetzt.
LOGO BILD	Alle registrierten Bilddaten für LOGO1 unter HINTERGRUND und STARTBILD werden auf die werkseitig voreingestellten Standardwerte zurückgesetzt.

SERVICE-PASSWORT

SERVICE PASSWORT gilt für Servicemitarbeiter. Geben Sie das Kennwort über die Zifferntasten auf der Fernbedienung ein, und drücken Sie die **ENTER**-Taste, um den Eintrag zu bestätigen.

TESTBILDER

Fernbedienung






- Siehe "Navigation durch das Menü" auf Seite 15.
- Siehe "Hauptmenü und Untermenüs" auf Seite 12.

TESTBILDER

Sie können 7 Testmuster verwenden, um das Signalbild einzustellen.

- 1. Zeigen Sie ein Eingangssignalbild an.
- Drücken Sie die Taste MENU, um das Hauptmenü anzuzeigen.
- 3. Wählen Sie das Menü TESTBILDER aus.
- 4. Drücken Sie für die Auswahl der gewünschten Testmuster ◀ ▶.
 - Drücken Sie die Taste ON SCREEN, um bei Bedarf das Bild auszublenden.

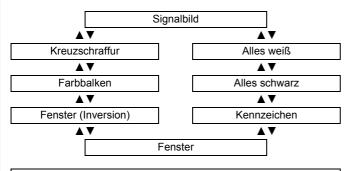

HINWEIS:

 Die Menüeinstellung POSITION ist bei Testmustern nicht aktiviert.

LISTE REGISTRIERTER SIGNALE

Fernbedienung





- Siehe "Navigation durch das Menü" auf Seite 15.
- Siehe "Hauptmenü und Untermenüs" auf Seite 12.

LISTE REGISTRIERTER SIGNALE und VOREINSTELLUNG-LISTE

Sie können ein Eingangssignal in Form von Daten in einer LISTE REGISTRIERTER SIGNALE und mehrere Sätze korrigierter Einstellungen für das Signal als Daten in einer VOREINSTELLUNG-LISTE aufzeichnen.

HINWEIS:

- Sie können insgesamt bis zu 96 Signaldaten und beliebige dazugehörige Daten des Subspeichers registrieren.
- Die Signale, die das installierte Eingangsmodul unterstützen, werden eingespeist und die entsprechenden Daten registriert.
- Die Namen der registrierten Daten werden automatisch durch die Eingangssignale und Speichernummern bestimmt.
- Wenn ein Menü angezeigt wird, werden die neuen Signale sofort während der Einspeisung registriert.

Verwalten der Liste und der registrierten Daten

Registrieren eines Signales in der Liste

Wenn ein Eingangssignal mit neuem Format in den Projektor eingespeist wird, drücken Sie die Taste **MENU**, um das Signal in der **LISTE REGISTRIERTER SIGNALE** zu registrieren.

HINWEIS:

- Die Speicher sind über 12 Seiten nummeriert (A bis L: 8
 Datenpunkte können auf jeder Seite registriert werden), und
 die Daten werden in dem unbenutzten Speicher mit der
 niedrigsten Nummer registriert. Wenn alle Speicher in
 Benutzung sind, werden die Daten der alten Signale der Reihe
 nach überschrieben.
- Wenn ein neues Eingangssignal bei angezeigtem Menü eingespeist wird, wird das Signal in der Liste registriert.

Anzeigen der Signalliste und des Status

- Wählen Sie im Hauptmenü LISTE REGISTRIERTER SIGNALE aus.
- 2. Drücken Sie die ENTER-Taste.
 - Zeigen Sie die LISTE REGISTRIERTER SIGNALE an.
- 3. Wählen Sie die gewünschten Signaldaten aus.
- 4. Drücken Sie die ENTER-Taste.
 - STATUS REGISTRIERTER SIGNALE wird angezeigt.

NAME	Name des Eingangssignals
SPEICHERNUMMER	Speicheradresse der registrierten Daten
EINGABE	Verbundener Eingangsanschluss
fH	Horizontale Frequenz
fV	Vertikale Frequenz
SYNC-STATUS	Polaritätsynchronisierung

Umbenennen von registrierten Daten

Sie können die automatisch bestimmten registrierten Signaldaten umbenennen.

- 1. Rufen Sie die **LISTE REGISTRIERTER SIGNALE** auf, und wählen Sie die gewünschten Signaldaten aus.
- 2. Drücken Sie die ENTER-Taste.
 - Zeigt STATUS REGISTRIERTER SIGNALE des Signals an.
- 3. Drücken Sie die ENTER-Taste.
 - Zeigt die Zeichenliste an.
- 4. Wählen Sie das gewünschte Zeichen mit den Tasten ▲
 - ▼ ◆ ▶ aus und drücken dann die ENTER-Taste.
 - Wiederholen Sie den Vorgang, bis der Name vollständig ist.
 - Sie können maximal 16 Zeichen eingeben.
- 5. Wählen Sie \mathbf{OK} aus, und drücken Sie die Taste \mathbf{ENTER} .
 - STATUS REGISTRIERTER SIGNALE wird mit dem unbenannten NAMEn angezeigt.
 - Wählen Sie ABBRECHEN aus, und drücken Sie die Taste ENTER, um ohne Änderungen zu STATUS REGISTRIERTER SIGNALE zurückzukehren.

Löschen von registrierten Daten

Sie können registrierte Daten aus der **LISTE REGISTRIERTER SIGNALE** löschen.

- Rufen Sie die LISTE REGISTRIERTER SIGNALE auf, und wählen Sie die gewünschten Signaldaten aus.
- 2. Drücken Sie die **DEFAULT**-Taste.
 - Zeigt STATUS REGISTRIERTER SIGNALE des Signals an, um den Löschvorgang zu bestätigen.
- 3. Drücken Sie die ENTER-Taste.
 - Die LISTE REGISTRIERTER SIGNALE wird mit einer Bestätigung, dass die Daten gelöscht wurden, angezeigt.
 - Drücken Sie die Taste MENU, um ohne Änderungen zur LISTE REGISTRIERTER SIGNALE zurückzukehren.


LISTE REGISTRIERTER SIGNALE

Verwalten der Subspeicherliste

Sie können die Daten aus dem Subspeicher wiederherstellen, wenn Signale aus derselben Eingangsquelle verwendet werden. Die Subspeicherdaten enthalten die Einstellungsinformationen zu Projektionsfläche und Bildkorrekturen, beispielsweise HELLIGKEIT, KONTRAST oder BILDFORMAT.

Registrieren der aktuellen Einstellungen in der Liste

- Drücken Sie ◀ oder ▶, wenn das Menü nach der Korrektur auf der Projektionsfläche ausgeblendet ist.
 - Das Signal muss registriert werden, bevor Sie Subspeicherdaten des Signals erstellen können.
 - Zeigt die Liste der entsprechenden Subspeicherdaten für das Signal an.
 - Wenn die erstellten Daten die ersten Subspeicherdaten des Signals darstellen, wird der Status des Signals zur Bestätigung angezeigt.
- Wählen Sie einen leeren Datenplatz für die Registrierung aus, und drücken Sie die Taste ENTER.
 - Rufen Sie STATUS REGISTRIERTER SIGNALE auf, und ändern Sie gegebenenfalls den Namen.
 - Drücken Sie die Taste MENU, um zum vorhergehenden Schritt zurückzukehren.
- 3. Wählen Sie **OK** aus, und drücken Sie die Taste **ENTER**.
 - Zeigt den Status des Subspeichers an und kehrt zur Projektion zurück.
 - SPEICHERNUMMER wird folgendermaßen angegeben.

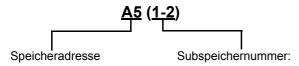

HINWEIS:

Die Speicher sind über 12 Seiten nummeriert (A bis L: 8
 Datenpunkte können auf jeder Seite registriert werden), und
 die Daten werden in dem unbenutzten Speicher mit der
 niedrigsten Nummer registriert. Wenn alle Speicher in
 Benutzung sind, werden die Daten der alten Signale der Reihe
 nach überschrieben.

Anzeigen der Subspeicherliste und Wiederherstellen der Einstellungen

- Drücken Sie ◀ oder ▶, wenn das Menü nach der Korrektur auf der Projektionsfläche ausgeblendet ist.
 - Die VOREINSTELLUNG-LISTE wird angezeigt.
- Wählen Sie die gewünschten Subspeicherdaten aus, und drücken Sie die Taste ENTER.
 - STATUS REGISTRIERTER SIGNALE wird angezeigt.
- 3. Drücken Sie die ENTER-Taste.
 - Stellt die Einstellungen in den Daten wieder her.

Löschen von Subspeicherdaten

- Drücken Sie ◀ oder ▶, wenn das Menü nach der Korrektur auf der Projektionsfläche ausgeblendet ist.
 - Die VOREINSTELLUNG-LISTE wird angezeigt.
- Wählen Sie die gewünschten Subspeicherdaten aus, und drücken Sie die Taste ENTER.
 - Der STATUS REGISTRIERTER SIGNALE wird angezeigt.
- Drücken Sie die **DEFAULT**-Taste.
 - Die VOREINSTELLUNG-LISTE wird mit den Änderungen angezeigt.
 - Drücken Sie die Taste MENU, um zum vorhergehenden Schritt zurückzukehren.

SICHERHEIT-Menü

Fernbedienung





- Siehe "Navigation durch das Menü" auf Seite 15.
- Siehe "Hauptmenü und Untermenüs" auf Seite 12.

Einschalten des SICHERHEIT-Menüs

Jedes Mal, wenn Sie auf das SICHERHEIT-Menü zugreifen, müssen Sie das Kennwort eingeben. Wenn Sie auf das SICHERHEIT-Menü zugreifen, bevor Sie das Standardkennwort durch ein eigenes Kennwort ersetzt haben, geben Sie das Standardkennwort folgendermaßen ein.

Drücken Sie ▲ ▶ ▼ ◀ ▲ ▶ ▼ ◀ und die ENTER-Taste.

Nach der Kennwortänderung

Wenn Sie auf das **SICHERHEIT**-Menü zugreifen, nachdem Sie das Standardkennwort im Menü **PASSWORT ÄNDERN** durch ein eigenes Kennwort ersetzt haben, geben Sie dieses Kennwort ein.

HINWEIS:

- Das werkseitig voreingestellte Standardkennwort ist so lange gültig, bis Sie es im Menü PASSWORT ÄNDERN ändern.
- Das eingegebene Kennwort wird im Eingabefeld durch Sternchen dargestellt.

SICHERHEITS PASSWORT

Sie können das Sicherheitssystem aktivieren. In diesem Fall werden Sie aufgefordert, das Kennwort einzugeben, wenn der Projektionsmodus aufgerufen wird. Alle Bedientasten außer der **POWER STANDBY**- und der **SHUTTER**-Taste sind deaktiviert, bis Sie das richtige Kennwort eingeben.

AUS	Deaktiviert
EIN	Aktiviert

HINWEIS:

- Wenn Sie das Sicherheitssystem aktiviert haben, sollten Sie das Kennort aus Sicherheitsgründen ändern.
- Das werkseitig voreingestellte Standardkennwort ist so lange gültig, bis Sie es im Menü PASSWORT ÄNDERN ändern.

PASSWORT ÄNDERN

Sie können das Standardkennwort ändern.

- Geben Sie eine Tastenfolge mit bis zu 8 Betätigungen über die Tasten ▲ ▼ ◀ und ► ein.
- 2. Drücken Sie die **ENTER**-Taste.
- Drücken Sie genau die gleiche Tastenfolge, die Sie unter NEU als Kennwort eingegeben haben, zur Bestätigung erneut
 - Wenn die eingegebene Tastenfolge nicht richtig ist, werden Sie aufgefordert, den Vorgang zu wiederholen.
- 4. Drücken Sie die **ENTER**-Taste.

HINWEIS:

 Das eingegebene Kennwort wird im Eingabefeld durch Sternchen dargestellt.

ANZEIGETEXT

Sie können einen eigenen Text, beispielsweise den Firmennamen oder eine URL, eingeben, der während der Projektion unter dem Bild angezeigt wird.

AUS	Deaktiviert
TEXT	Zeigt den unter TEXTWECHSEL festgelegten Text bei der Projektion auf der Projektionsfläche an.
LOGO1	Zeigt ein benutzerdefiniertes Bild über dem Bild an.
LOGO2	Zeigt das PANASONIC-Logo über dem Bild an.

TEXTWECHSEL

Sie können einen eigenen Text von maximal 22 Zeichen für die **ANZEIGETEXT** eingeben.

- 1. Geben Sie Ihren Text ein.
 - Wählen Sie die Position des gewünschten Zeichens mit den Tasten ▲ ▼ ◀ ► aus.
- 2. Drücken Sie die ENTER-Taste.
 - Das ausgewählte Zeichen wird im Textfeld angezeigt.
- Wiederholen Sie den Vorgang, bis der Text vollständig eingegeben wurde.
 - Wählen Sie < oder > aus, und drücken Sie die ENTER-Taste, um den Cursor im Textfeld zu bewegen.
 - Wählen Sie die Rücktaste und drücken Sie die ENTER-Taste, um ein Zeichen zu löschen.
- Wählen Sie AUSFÜHREN aus, und drücken Sie die Taste ENTER.
 - Wählen Sie ABBRECHEN aus, oder drücken Sie die Taste MENU, um zum vorhergehenden Schritt zurückzukehren.

HINWEIS:

 Für die Festlegung des LOGO1-Bildes ist eine spezielle Software erforderlich. Wenden Sie sich hierfür an einen autorisierten Kundendienst.

MENU-SPERRE

Sie können die Funktion der **MENU**-Taste sperren und somit bei jedem Öffnen des Menüs das Kennwort abfragen lassen.

	Deaktiviert das System für die MENU-SPERRE .
FIN	Aktiviert das System für die MENU-SPERRE .

HINWEIS:

- Das werkseitige Standardkennwort lautet "AAAA".
- Das werkseitig voreingestellte Standardkennwort ist so lange gültig, bis Sie es im Menü MENU-PASSWORT ändern.
- Wenn der Projektor initialisiert wird, wird das Kennwort auf die werkseitige Standardeinstellung "AAAA" zurückgesetzt.

MENU-PASSWORT

Sie können das Kennwort für das System **MENU-SPERRE** in ein eigenes Kennwort ändern.

- 1. Geben Sie das gewünschte Kennwort ein.
 - Wählen Sie die Position des gewünschten Zeichens mit den Tasten ▲ ▼ ◄ ► aus.
- 2. Drücken Sie die ENTER-Taste.
 - Das ausgewählte Zeichen wird im Textfeld angezeigt.
- Wiederholen Sie den Vorgang, bis der Text vollständig eingegeben wurde.
 - Wählen Sie < oder > aus, und drücken Sie die ENTER-Taste, um den Cursor im Textfeld zu bewegen.
 - Wählen Sie die Rücktaste und drücken Sie die ENTER-Taste, um ein Zeichen zu löschen.
- 4. Wählen Sie OK aus, und drücken Sie die Taste ENTER.
 - Wählen Sie ABBRECHEN aus, oder drücken Sie die Taste MENU, um zum vorhergehenden Schritt zurückzukehren.

HINWEIS:

 Ändern Sie das MENU-PASSWORT regelmäßig, und achten Sie darauf, dass es nicht leicht zu erraten ist.

BEDIENELEMENT EINSTELLUNG

HINWEIS:

- Wenn Sie die Tasten für das Bedienteil und die Fernbedienung deaktivieren, können Sie nicht zum Bereitschaftsmodus zurückkehren. Verwenden Sie diese Funktion mit äußerster Vorsicht.
- Wenn Sie eine deaktivierte Taste drücken, werden Sie aufgefordert, das Sicherheitskennwort einzugeben. Der Kennwortbildschirm erlischt nach 10 Sekunden ohne Eingabe.

BEDIENFELD

Sie können die Tasten für das Bedienteil am Projektorgehäuse deaktivieren. Mit den Tasten ◀ oder ► schalten Sie durch die einzelnen Optionen.

AKTIV	Aktiviert die Tasten des
	Bedienteils.
INAKTIV	Deaktiviert die Tasten des
	Bedienteils. Der
	Bestätigungsbildschirm wird
	angezeigt. Wählen Sie OK aus,
	indem Sie ◀ und dann die
	ENTER-Taste drücken.

FERNBEDIENUNG

Sie können die Tasten der Fernbedienung deaktivieren. Mit den Tasten ◀ oder ▶ schalten Sie durch die einzelnen Optionen.

AKTIV	Aktiviert die Tasten der
	Fernbedienung.
INAKTIV	Deaktiviert die Tasten der
	Fernbedienung. Der
	Bestätigungsbildschirm wird
	angezeigt. Wählen Sie OK aus,
	indem Sie ◀ und dann die
	ENTER-Taste drücken.

NETZWERK-Menü

Fernbedienung





- Siehe "Navigation durch das Menü" auf Seite 15.
- Siehe "Hauptmenü und Untermenüs" auf Seite 12.

NETZWERKEINSTELLUNG

Nehmen Sie die anfänglichen Netzwerkeinstellungen vor, bevor Sie die Netzwerkverbindung benutzen.

- 1. Wählen Sie den Punkt aus, den Sie ändern möchten.
- 2. Drücken Sie die ENTER-Taste.
- 3. Ändern Sie die Einstellungen mit den Tasten ▲ ▼ ◀ ▶.
- 4. Wählen Sie **SPEICHERN** aus, und drücken Sie die Taste **ENTER**.
 - Der Bestätigungsbildschirm wird angezeigt. Wählen Sie OK aus, und drücken Sie die Taste ENTER.

HOST NAME	Ändern Sie diese Einstellung bei Bedarf, falls Sie einen DHCP-Server verwenden.
DHCP	EIN: Wenn Sie einen DHCP-Server verwenden, wird automatisch eine IP ADRESSE angefordert. AUS: Die IP ADRESSE muss manuell eingegeben werden.
IP ADRESSE	Geben Sie die richtigen Ziffern für die IP ADRESSE ein. Wenn DHCP auf EIN gesetzt ist, werden die Ziffern automatisch eingetragen.
SUBNET-MASKE	Geben Sie die richtigen Ziffern für den SUBNET-MASKE ein. Wenn DHCP auf EIN gesetzt ist, müssen die Ziffern nicht eingegeben werden.
STANDARDGATEWAY	Geben Sie die richtigen Ziffern für den STANDARDGATEWAY ein. Wenn DHCP auf EIN gesetzt ist, müssen die Ziffern nicht eingegeben werden.
SPEICHERN	Speichern Sie die obigen Einstellungen.

HINWEIS:

- Stellen Sie sicher, dass der DHCP-Server betriebsbereit ist.
- Weitere Informationen zu IP ADRESSE, SUBNET-MASKE und STANDARDGATEWAY erhalten Sie bei Ihrem Netzwerkadministrator.

NETZWERKSTEUERUNG

Sie können die Netzwerk-Steuerung ein- und ausschalten.

- 1. Wählen Sie den Punkt aus, den Sie ändern möchten.
- 2. Drücken Sie die ENTER-Taste.
- 3. Mit ◀ ▶ ändern Sie die Einstellungen.
- Wählen Sie SPEICHERN aus, und drücken Sie die Taste ENTER.
 - Der Bestätigungsbildschirm wird angezeigt. Wählen Sie OK aus, und drücken Sie die Taste ENTER.

WEB STEUERUNG	Zur Steuerung über einen Computer
	mit dem Webbrowser.
PJLink STEUERUNG	Zur Steuerung über einen Computer
	mit dem PJLink TM -Protokoll.
NETZWERKSTEUERUNG*1	Zur Steuerung über einen Computer
	über den seriellen Anschluss
	(SERIAL).
NETZWERK PORT	Geben Sie die Befehlsportnummer für
	die NETZWERKSTEUERUNG ein.
SPEICHERN	Speichern Sie die obigen
	Einstellungen.

*1. Wenn die Einstellungen ohne ein Administratorkennwort über den Webbrowser vorgenommen wurden, fügen Sie den aus 2 Byte bestehen Wert "00" anstelle von STX sowie einen Zeilenvorschubcode (0Dh) anstelle von ETX hinzu.

Wenn die Einstellungen mit einem Administratorkennwort über den Webbrowser vorgenommen wurden, fügen Sie einen 32-Byte-Hashwert und "00" anstelle von STX sowie einen Zeilenvorschubcode (0Dh) anstelle von ETX hinzu. Der Hashwert wird mit MD5 erstellt. Dabei werden "admin1:", das Kennwort, ":" und Zufallszahlen kombiniert. Die Zufallszahlen sind 8-Byte-Werte, die beim Anschluss vom Projektor gesendet werden.

NETZWERK STATUS


Sie können den aktuellen Netzwerkstatus des Projektors anzeigen. Drücken Sie für die Anzeige die **ENTER**-Taste.

- DHCP
- IP ADRESSE
- SUBNET-MASKE
- STANDARDGATEWAY
- DNS1
- DNS2
- MAC ADRESSE

Technische Informationen

Netzwerkverbindung


Sie können den Projektor über einen Computer mit Webbrowser steuern, um die Menüeinstellungen vorzunehmen, den Status des Projektors anzuzeigen und E-Mail-Nachrichten zu übertragen, wenn ein Problem mit dem Projektor vorliegt.

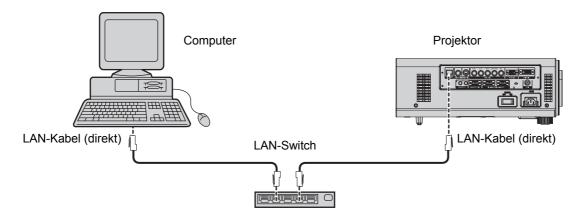

HINWEIS:

- Für die Netzwerkfunktion ist ein LAN-Kabel erforderlich. Für den direkten Anschluss an einen Computer ist ein gekreuztes Kabel erforderlich. Direkte Kabel werden für die Verbindung über einen Switch oder Router verwendet.
- Für diese Funktion ist ein Webbrowser erforderlich. Stellen Sie sicher, dass im System ein Webbrowser zur Verfügung steht.
- Verwenden Sie als Betriebssystem für Ihren PC Microsoft Windows 98SE/ME/NT4.0/2000/XP/Vista.
- Der Webbrowser sollte Internet Explorer 6.0 oder höher sein.
- Für die E-Mail-Funktion muss die Kommunikation mit einem E-Mail-Server eingerichtet sein. Stellen Sie sicher, dass im System die E-Mail-Funktion zur Verfügung steht.
- Verwenden Sie ein direktes, isoliertes LAN-Kabel mit Unterstützung für Kategorie 5 oder höher.
- Die Länge des LAN-Kabels darf 100 m nicht überschreiten.

LAN-Anschluss

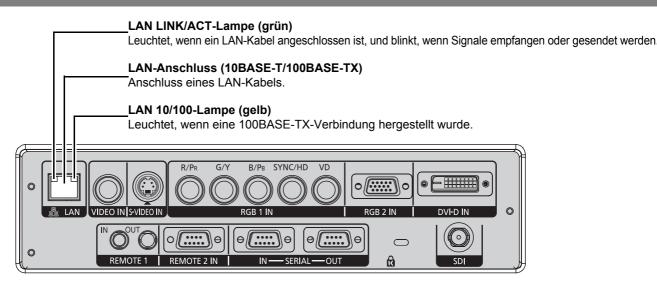

HINWEIS:

- Wenn Sie den LAN-Anschluss mit elektrostatisch aufgeladenen Händen oder Ihrem Körper berühren, kann es durch die statische Entladung zu einer Fehlfunktion kommen. Achten Sie sorgfältig darauf, die metallischen Teile des LAN-Anschlusses oder des LAN-Kabels nicht zu berühren.
- · Schließen Sie die gewünschten Geräte an das LAN an.

Anhang


Zugriff mit dem Webbrowser

Projector Control Window (Fenster für Projektorsteuerung)

- 1. Aktivieren Sie den Webbrowser des Computers.
- 2. Geben Sie die vom Projektor festgelegte IP ADRESSE im URL-Eingabefeld des Webbrowsers ein.
 - Siehe "NETZWERK STATUS" auf Seite 37.
- 3. Geben Sie Ihren Benutzernamen und das Kennwort ein.
 - Die werkseitig voreingestellten Standardwerte lauten "user1" (Benutzerberechtigungen) oder "admin" (Administratorberechtigungen) für den Benutzernamen und "panasonic" (in Kleinbuchstaben) für das Kennwort.



- 4. Klicken Sie auf **OK (OK)**, um das **Projector Control Window (Fenster für Projektorsteuerung)**anzuzeigen.
- Klicken Sie auf die gewünschte Schaltfläche auf der linken Seite.

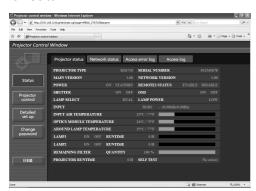

HINWEIS:

- Aktivieren Sie nach Möglichkeit nicht mehrere Webbrowser gleichzeitig, damit die Einstellungen und Steuerungsaktionen funktionieren.
- · Ändern Sie als Erstes das Kennwort.
- Mit Administratorberechtigungen können Sie alle Funktionen nutzen. Mit Benutzerberechtigungen können Sie nur Projector status (Projektorstatus), Error information (Fehlerinformationen), Network status (Netzwerkstatus), Basic control (Basissteuerung) und Change password (Kennwort ändern) nutzen.
- Wenn das Kennwort dreimal hintereinander falsch eingegeben wird, wird die Eingabe für mehrere Minuten gesperrt.

Change password (Kennwort ändern)

Administratormodus

 Wählen Sie Administrator (Administrator) für die Änderung aus, und klicken Sie auf NEXT (WEITER).




Geben Sie User name (Benutzername) und Password(Kennwort) ein.

Administratorkonto Current setting (Aktuelle Einstellung) User name (Benutzername) Geben Sie den aktuellen Benutzernamen ein. Geben Sie das aktuelle Kennwort für den Benutzernamen ein.

New setting (Neue Einstellung)

User name (Benutzername)	Geben Sie den neuen Benutzernamen ein.
Password (Kennwort)	Geben Sie das neue Kennwort ein.
Password(Retype) (Kennwort (Erneut eingeben))	Geben Sie das neue Kennwort erneut ein.

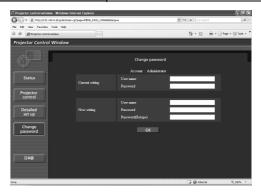

Technische Informationen



3. Klicken Sie auf OK (OK).


User mode (Benutzermodus)

Ein Benutzer kann nur das Kennwort ändern. Geben Sie das alte Kennwort und das neue Kennwort ein, und klicken Sie dann auf **OK** (**OK**).

Benutzerkonto

New setting (Neue Einstellung)

User name (Benutzername)	Geben Sie den neuen Benutzernamen ein.
Password (Kennwort)	Geben Sie das neue Kennwort ein.
Retype (Erneut eingeben)	Geben Sie das neue Kennwort erneut ein.

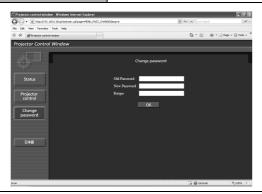

Projector Control (Projektorsteuerung)

Basic control (Basissteuerung)

Klicken Sie oben auf die Registerkarte **Basic** control (Basissteuerung).



Gibt den Projektionsstatus an. Selbst wenn Sie die Anzeige auf der Projektionsfläche durch Drücken auf die Taste **ON SCREEN** auf der Fernbedienung ausgeblendet haben, werden diese Informationen angezeigt.

Einstellbare Punkte

POWER (BETRIEB) Schaltet den Projektor ON (EIN) oder auf STANDBY.

SHUTTER (SHUTTER)
 OSD (OSD)
 Aktiviert bzw. deaktiviert die
 Anzeige auf der Projektionsfläche.

SYSTEM (SYSTEM) Ändert das Farbsystem.

INPUT SELECT (EINGANGSAUSWAHL)

Ändert den Anschluss des
Eingangssignals.

Detail control (Detailsteuerung)

Klicken Sie oben auf die Registerkarte **Detail control (Detailsteuerung)**. Sie können den Projektor genauso wie über die Fernbedienung steuern.



Schaltflächen im Webbrowser	Fernbedienungstasten*1
POWER (BETRIEB)/ON (EIN)/STANDBY (BEREITSCHAFT)	POWER ON und STANDBY
SHUTTER (SHUTTER)/ON (EIN)/OFF (AUS)	SHUTTER
OSD (OSD)/ON (EIN)/OFF (AUS)	ON SCREEN
RGB1 (RGB1)/RGB2 (RGB2)/DVI-D (DVI-D)/ VIDEO (VIDEO)/S-VIDEO (S-VIDEO)/SDI (SDI)	RGB1/RGB2/DVI-D/VIDEO/S-VIDEO/ SDI
AUTO SETUP (AUTOM. EINRICHTUNG)	AUTO SETUP
MENU (MENÜ)	MENU
▲ ▼ ◀ ▶ ENTER (▲ ▼ ◀ ▶ EINGABE)	▲ ▼ ◀ ► ENTER

	**
Schaltflächen im Webbrowser	Fernbedienungstasten*1
DEFAULT (STANDARD)	DEFAULT
ASPECT (BILDFORMAT)	BILDFORMAT Siehe "BILDFORMAT" auf Seite 18.
Zifferntasten	Zifferntasten
LENS (OBJEKTIV)	FOCUS/ZOOM/SHIFT
TEST PATTERN (TESTBILDER)	TEST PATTERN Siehe "TESTBILDER" auf Seite 32.
SUB MEMORY (VOREINSTELLUNG)/ SYSTEM DAYLIGHT VIEW (SYSTEM DAYLIGHT VIEW)/FREEZE (STANDBILD)/SIDE BY SIDE (SbS-MODUS)	FUNCTION (Im Menü zuweisbare Funktionen) Siehe "FUNKTIONSTASTEN MENÜ" auf Seite 30.

Weitere Informationen finden Sie in der mit dem Projektor mitgelieferten Betriebsanleitung.

Detailed set up (Detaillierte Einrichtung)

Network config (Netzwerkonfiguration)

Klicken Sie oben auf die Registerkarte **Network config (Netzwerkkonfiguration)**. Wenn alle Optionen ausgefüllt sind, klicken Sie auf **NEXT (WEITER)**. Der Bestätigungsbildschirm wird angezeigt.



Adjust clock (Uhr einstellen)


Klicken Sie oben auf die Registerkarte **Adjust** clock (Uhr einstellen).



Punkte	Beschreibung
Time Zone (Zeitzone)	Wählen Sie die örtliche Zeitzone aus, und klicken Sie dann auf Set time zone (Zeitzone einstellen).
Date (Datum)	Geben Sie das aktuelle Datum im Format YYYY/MM/DD (JJJJ/MM/TT) ein, und klicken Sie anschließend auf Set date and time (Datum und Uhrzeit festlegen).
Time (Uhrzeit)	Geben Sie die aktuelle Uhrzeit im Format hh:mm:ss (hh:mm:ss) ein, und klicken Sie anschließend auf Set date and time (Datum und Uhrzeit festlegen).

Ping test (Ping-Test)

Klicken Sie oben auf die Registerkarte **Ping test** (**Ping-Test**).

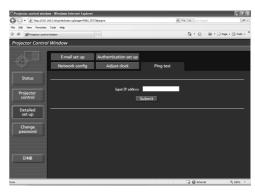

Punkte	Beschreibung
Input IP address (IP-Adresse eingeben)	Geben Sie die erforderliche IP- Adresse, beispielsweise des E-Mail- Servers, des POP-Servers oder des DNS-Servers ein, und klicken Sie auf Submit (Absenden) , um zu prüfen, ob die Verbindung funktioniert.
Anschluss erfolgreich	PING 180.245.80.10 (180.245.80.10): 58 data bytes 64 bytes from 188.245.80.10: icsp_cs=0 ttl=255 time=0.7 ms 64 bytes from 188.245.80.10: icsp_cs=1 ttl=255 time=0.4 ms 64 bytes from 188.245.80.10: icsp_cs=2 ttl=255 time=0.4 ms 64 bytes from 188.245.80.10: icsp_cs=2 ttl=255 time=0.4 ms 188.245.80.10: icsp_cs=2 ttl=255 time=0.5 ms 188.245.80.10: icsp_cs=2 ttl=255 time=0.4 ms
Anschlussfehler	PING 198.245.80.100 (198.245.80.100): 58 data bytes 198.245.80.100 ping statistics 4 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss


Authentication set up (Einrichtung Authentifizierung)

Klicken Sie oben auf die Registerkarte Authentication set up (Einrichtung Authentifizierung). Wenn alle Optionen ausgefüllt sind, klicken Sie auf Submit (Absenden).

Punkte	Beschreibung
Auth (Authentifizierung)	Wählen Sie die von Ihrem Internetdienstanbieter festgelegte Authentifizierungsmethode aus.
SMTP Auth (SMTP-Authentifizierung)	Wählen Sie die erforderliche Option für den Fall aus, dass SMTP Auth (SMTP-Authentifizierung) unter Auth (Authentifizierung) ausgewählt wurde.
Pop server name (POP-Servername)	Geben Sie den aktuellen POP- Servernamen ein. Verfügbare Eingabezeichen: Alphanumerische Zeichen (A - Z, a - z, 0 - 9), Bindestrich (-), Punkt (.)
User name (Benutzername)	Geben Sie den Benutzernamen für den POP-Server ein.
Password (Kennwort)	Geben Sie das Kennwort für den POP- Server ein.
SMTP server port (SMTP-Serverport)	Geben Sie die Portnummer für den SMTP-Server ein. (in der Regel "25")
POP server port (POP-Serverport)	Geben Sie die Portnummer für den POP-Server ein. (in der Regel "10")

Technische Informationen

■ E-mail set up (Einrichtung E-Mail) Klicken Sie oben auf die Registerkarte E-mail set up (Einrichtung E-Mail). Wenn alle Optionen ausgefüllt sind, klicken Sie auf Submit (Absenden).

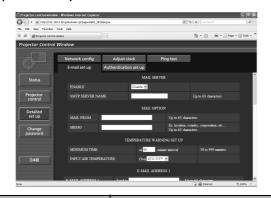

Punkte	Beschreibung	
MAIL SERVER (MAILSERVER)		
ENABLE (AKTIV)	Wählen Sie Enable (Aktivieren) , wenn Sie die E-Mail-Funktion verwenden möchten.	
SMTP SERVER NAME (SMTP-SERVERNAME)	Geben Sie die IP-Adresse oder den Servernamen des E-Mail-Servers (SMTP) ein. Der DNS-Server muss festgelegt sein, wenn der Servername eingegeben wird.	
MAIL OPTION (MAILOPTION)		
MAIL FROM (ABSENDER)	Geben Sie die E-Mail-Adresse der Projektorsteuerung ein. (maximal 63 Zeichen)	
MEMO (MEMO)	Geben Sie Informationen zur Erkennung des Projektors ein, beispielsweise den Standort. (maximal 63 Zeichen)	
TEMPERATURE WARNING SET UP (EINRICHTUNG TEMPERATURWARNUNG)		
	Ändern Sie das minimale Zeitintervall für die Temperaturwarn-Mail. Der Proiektor sendet 60 Minuten lang	

MEMO (MEMO)	Geben Sie Informationen zur
	Erkennung des Projektors ein,
	beispielsweise den Standort. (maximal
	63 Zeichen)
TEMPERATURE WARNING TEMPERATURWARNUNG)	SET UP (EINRICHTUNG
TEMPERATURWARNONG)	länden Oinden minimale 7-Winten ell
	Ändern Sie das minimale Zeitintervall
	für die Temperaturwarn-Mail. Der
	Projektor sendet 60 Minuten lang
MINIMUM TIME	keine weitere E-Mail, selbst wenn die
(MINDESTZEIT)	unter INPUT AIR TEMPERATURE
	(ZULUFTTEMPERATUR) eingestellte
	Temperatur im Projektor erreicht
	wurde.
	Ändern Sie den Grenzwert für die
INPUT AIR	Temperatur, bei dem über die
TEMPERATURE	Projektorsteuerung eine
(ZULUFTTEMPERATUR)	Temperaturwarnung per E-Mail
	gesendet werden soll.

Punkte	Beschreibung
E-MAIL ADDRESS 1 (E-MAIL ADDRESS 1)/E-MAIL ADDRESS 2 (E-MAIL ADDRESS 2)	
E-MAIL ADDRESS 1 (E-MAIL ADDRESS 1)/ E-MAIL ADDRESS 2 (E-MAIL ADDRESS 2)	Registrieren Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers. Sie können maximal 2 E-Mail-Adressen registrieren.
MAIL CONTENTS (MAILINHALT)	Wählen Sie beim Inhalt zwischen der Version NORMAL (NORMAL) und SIMPLE (EINFACH).
ERROR (FEHLER)	Sobald ein Fehler erkannt wird, wird eine E-Mail gesendet.
LAMP1 RUNTIME (BETRIEBSDAUER LAMPE1) LAMP1 RUNTIME (BETRIEBSDAUER LAMPE1)	Wenn die Betriebsdauer von Lampe1 die festgesetzte Zeit erreicht hat, wird eine E-Mail gesendet.
LAMP2 RUNTIME (BETRIEBSDAUER LAMPE2) LAMP2 RUNTIME (BETRIEBSDAUER LAMPE2)	Wenn die Betriebsdauer von Lampe2 die festgesetzte Zeit erreicht hat, wird eine E-Mail gesendet.
INPUT AIR TEMPERATURE (ZULUFTTEMPERATUR)	Wenn die Temperatur unter INPUT AIR TEMPERATURE (ZULUFTTEMPERATUR) in der unter TEMPERATURE WARNING SET UP (EINRICHTUNG TEMPERATURWARNUNG) festgelegten Zeit erreicht wird, wird eine E-Mail gesendet.
PERIODIC REPORT (PERIODISCHER BERICHT)	Zu den angegebenen Uhrzeiten an den angegebenen Tagen wird eine E- Mail gesendet.

Beispiel für einen E-Mail-Bericht

=== Panasonic projec		IFIGURE) ===		
Projector Type	:DZ6710			
Serial No :012345	678			
E-mail setup data				
TEMPERATURE WARNI	NG SETUP			
MINIMUM TIME	at [60] m	nutes interval		
INPUT AIR TEMPERATU				
ERROR [OFF]				
LAMP1 RUNTIME	[OFF]	at REMAIN [400] H		
LAMP1 RUNTIME	[OFF]	at REMAIN [200] H		
LAMP2 RUNTIME	[OFF]	at REMAIN [400] H		
LAMP2 RUNTIME	[OFF]	at REMAIN [200] H		
FILTER REMAIN	[OFF]	at REMAIN [400] H		
FILTER REMAIN	[OFF]	at REMAIN [200] H		
INPUT AIR TEMPERATU	JRE [OFF]	-		
PERIODIC REPORT				
Sunda			- Wednesday [ON]	

Beispiel für einen Fehlerbericht

STATUS (STATUS)


Projector status (Projektorstatus)

Klicken Sie oben auf die Registerkarte **Projector** status (**Projektorstatus**).

	1
PROJECTOR TYPE (PROJEKTORTYP)	Zeigt den Projektortyp an.
MAIN VERSION	Zeigt die Firmwareversion der
(HAUPTPROZESSOR)	Haupteinheit des Projektors an.
()	Zeigt den Status der
INPUT (EINGABE)	
,	Eingangsumschaltung an.
INPUT AIR	Zeigt die Temperatur der Zuluft des
TEMPERATURE	,
(ZULUFTTEMPERATUR)	Projektors an.
OPTICS MODULE	
TEMPERATURE	Zoigt die Temperatur im Inneren des
	Zeigt die Temperatur im Inneren des
(TEMPERATUR	Projektors an.
OPTISCHES MODUL)	
AROUND LAMP	
TEMPERATURE	Zeigt die Temperatur im Bereich um
(TEMPERATUR UM DIE	die Lampen an.
LAMPE)	
LAMP1 RUNTIME	
(BETRIEBSDAUER	
LAMPE1)/LAMP2	Zeigt an, wie viele Stunden die
RUNTIME	Lampen bisher geleuchtet haben.
(BETRIEBSDAUER	
LAMPE2)	
PROJECTOR RUNTIME	Zeigt die bisherige Betriebsdauer des
(BETRIEBSSTUNDEN)	Projektors an.
SELF TEST	-,
(SELBSTTEST)	Zeigt die Selbstdiagnosedaten an.
(SELBSTTEST)	

Fehlerinformationen

Wenn Error (<u>Detail</u>)((Fehler (<u>Details</u>)) in der Statusliste unter SELF TEST (SELBSTTEST) angezeigt wird, klicken Sie auf (<u>Detail</u>) ((<u>Details</u>)), um die Details zum Fehler anzuzeigen.

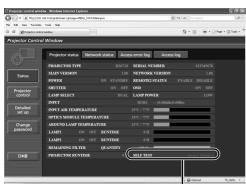

Klicken Sie auf (Detail) ((Details))



Parameter	Beschreibung
MAIN CPU BUS (HAUPT-CPU-BUS)	Im Schaltkreis des Mikroprozessors ist ein Fehler aufgetreten. Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.
FAN (LÜFTER)	Im Lüfter oder in der Antriebsschaltung des Lüfters ist ein Fehler aufgetreten. Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.
INPUT AIR TEMPERATURE (ZULUFTTEMPERATUR)	Die Zulufttemperatur ist zu hoch. Möglicherweise wird der Projektor an einem Ort mit hoher Umgebungstemperatur betrieben, z.B. in der Nähe eines Heizkörpers.
OPTICS MODULE TEMPERATURE (TEMPERATUR OPTISCHES MODUL)	Die Temperatur im Inneren des Projektors ist hoch. Möglicherweise wird der Projektor an einem Ort mit hoher Umgebungstemperatur betrieben, z.B. in der Nähe eines Heizkörpers.
AROUND LAMP TEMPERATURE (TEMPERATUR UM DIE LAMPE)	Die Temperatur im Bereich der Lampe ist zu hoch. Möglicherweise blockiert ein Gegenstand den Luftauslass des Projektors.
LAMP1 REMAIN TIME (VERBLEIBENDE BETRIEBSDAUER LAMPE1)	Die Betriebsdauer der Lampe hat den vorgeschriebenen Grenzwert erreicht,
LAMP2 REMAIN TIME (VERBLEIBENDE BETRIEBSDAUER LAMPE2)	so dass die Lampe ausgetauscht werden muss.
LAMP1 STATUS (STATUS LAMPE1)	Die Lampe hat sich nicht eingeschaltet. Warten Sie einen Moment, bis sich die Lampe abgekühlt
LAMP2 STATUS (STATUS LAMPE2)	hat, und schalten Sie das Gerät dann wieder ein.
SHUTTER (SHUTTER)	In der Verschlussschaltung ist ein Fehler aufgetreten. Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.
INPUT AIR TEMP.SENSOR (SENSOR FÜR ZULUFTTEMPERATUR)	Im Sensor zur Erfassung der Zulufttemperatur ist ein Fehler aufgetreten. Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.
OPTICS MODULE TEMP.SENSOR (TEMPERATURSENSOR OPTISCHES MODUL)	Im Sensor zur Erfassung der Innentemperatur des Projektors ist ein Fehler aufgetreten. Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.
AROUND LAMP TEMP.SENSOR (TEMPERATURSENSOR UM DIE LAMPE)	Im Sensor zur Erfassung der Ablufttemperatur ist ein Fehler aufgetreten. Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.
BATTERY (BATTERIE)	Die Stützbatterie ist erschöpft. Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.
AIRFLOW SENSOR (LUFTVOLUMENSENSOR)	Im Sensor zur Erfassung des Luftvolumens ist ein Fehler aufgetreten. Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.
COLOR WHEEL (FARBRAD)	Im Farbrad bzw. in der Antriebsschaltung des Farbrades ist ein Fehler aufgetreten. Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.
COVER OPEN (ABDECKUNG OFFEN)	Die Abdeckung der Lampe ist nicht richtig angebracht worden. Überprüfen Sie das Lampenfach.
ACF UNIT (ACF-EINHEIT)	Der automatische Reinigungsfilter (ACF) ist nicht eingebaut, oder es ist ein Fehler aufgetreten. Weitere Informationen finden Sie in der mit dem Projektor mitgelieferten Betriebsanleitung.
FILTER REMAIN (VERBLEIBENDER FILTER)	Der verbleibende Filter nimmt ab. Weitere Informationen finden Sie in der mit dem Projektor mitgelieferten Betriebsanleitung.

PJLinkTM-Protokoll

Die Netzwerkfunktion des Projektors unterstützt PJLink™ Klasse 1, und mit dem Protokoll PJLink™ können Einstellungen am Projektor über einen Computer vorgenommen werden. Auch der Projektorstatus kann über den PC abgefragt werden.

Steuerungsbefehle

Befehl	Steuerungsdetails	Parameter/Anmerkungen
POWR	Steuerung der Stromversorgung	0 = Bereitschaft 1 = Strom EIN
POWR ?	Abfrage des Stromversorgungsstatus	0 = Bereitschaft 1 = Strom EIN 2 = Abkühlen 2 = Aufwärmen
INPT	Eingangsauswahl	11 = RGB1
INPT ?	Abfrage der Eingangsauswahl	31 = DVI-D 32 = SDI (nur PT-DZ6710E)
AVMT	Verschlusssteuerung	30 = Verschlussmodus Aus (Abbruch der Bildstummschaltung)
AVMT ?	Abfrage des Verschlussmodus	31 = Verschlussmodus Ein (Bildstummschaltung)
ERST?	Abfrage des Fehlerstatus	 Byte: Weist auf Lüfterfehler hin, Bereich 0 - 2. Byte: Weist auf Lampenfehler hin, Bereich 0 - 2. Byte: Weist auf Temperaturfehler hin, Bereich 0 - 2. Byte: Weist auf Fehler bei geöffneter Abdeckung hin, Bereich 0 - 2. Byte: Weist auf Filterfehler hin, Bereich 0 - 2. Byte: Weist auf sonstige Fehler hin, Bereich 0 - 2. Die Werte 0 - 2 weisen jeweils folgende Bedeutung auf: 0 = Kein Fehler erfasst 1 = Warnung 2 = Fehler
LAMP?	Abfrage des Lampenstatus	Erste Stellen (Ziffern 1 - 5): Zweite Stelle: Dritte Stellen (Ziffern 1 - 5): Vierte Stelle: Gesamtbetriebszeit Lampe 1 0 = Lampe 1 Aus, 1 = Lampe 1 Ein Gesamtbetriebszeit Lampe 2 0 = Lampe 2 Aus, 1 = Lampe 2 Ein
INST?	Abfrage der Eingangsauswahlliste	Folgende Parameter werden zurückgegeben. "11 12 21 22 31" für PT-DZ6700E, PT-DW6300E und PT-D6000E "11 12 21 22 31 32" für PT-DZ6710E
NAME?	Abfrage des Projektornamens	Der unter PROJEKTORNAME im Menü NETZWERK festgelegte Name.
INF1?	Abfrage des Herstellernamens	Gibt "Panasonic" zurück.
INF2 ?	Abfrage der Modellbezeichnung	Gibt "DZ6710", "DZ6700", "DW6300" oder "D6000" zurück.
INF0 ?	Abfrage sonstiger Informationen	Gibt weitere Informationen, beispielsweise die Versionsnummer zurück.
CLSS ?	Klasseninformationen.	Gibt "1" zurück.

■ PJLink™-Sicherheitsautorisierung

Wenn Sie PJLink™ mit Sicherheitsautorisierung verwenden, kann als Kennwort für PJLink™ entweder das für Administrator- oder das für Benutzerberechtigungen für die Webbrowsersteuerung festgelegte Kennwort benutzt werden. Wenn Sie PJLink™ ohne Sicherheitsautorisierung verwenden, legen Sie fest, dass bei Administrator- oder Benutzerberechtigungen für die Webbrowsersteuerung kein Kennwort erforderlich ist. PJLink™ ist in Japan, den Vereinigten Staaten und anderen Ländern und Gebieten als Warenzeichen angemeldet. Informationen über die PJLink™-Spezifikationen finden Sie auf der Website der Japan Business Machine and Information System Industries Association.


URL: http://pjlink.jbmia.or.jp/

Serieller Anschluss


Der serielle Anschluss im Buchsenbereich des Projektors entspricht der Schnittstellenspezifikation RS-232C. Damit kann der Projektor über einen Computer, der mit diesem Anschluss verbunden ist, gesteuert werden.

Anschluss

Einzelner Projektor

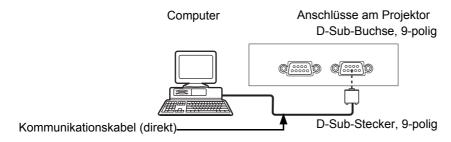

Mehrere Projektoren

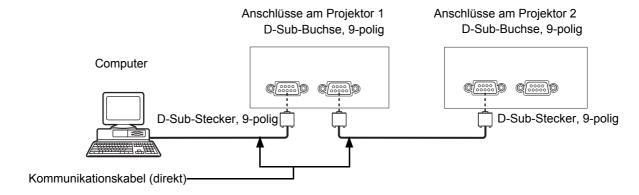

Stiftzuweisungen und Signalnamen




Kommunikationseinstellungen

Siehe "RS-232C" auf Seite 29.

Signalebene	RS-232C	Zeichenlänge	8 Bit
Synchronisierungs- verfahren	Asynchron	Stoppbit	1 Bit
Baudrate	9.600 Bit/s	X-Parameter	Keine
Parität	Keine	S-Parameter	Keine

Grundformat

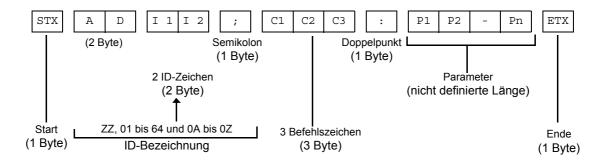

HINWEIS:

- Nach dem Einschalten der Lampe kann 10 bis 60 Sekunden lang kein Befehl gesendet oder empfangen werden. Versuchen Sie, Befehle erst nach diesem Zeitraum zu senden.
- Wenn Sie mehrere Befehle hintereinander übertragen, müssen Sie darauf achten, nach Empfang der Antwort vom Projektor jeweils mindestens 0,5 Sekunden lang zu warten, bevor Sie den nächsten Befehl senden. Wenn Sie Befehle ohne Parameter senden, ist kein Doppelpunkt (:) erforderlich.
- Falls ein falscher Befehl gesendet wurde, wird vom Projektor der Status "ER401" oder "ER402" an den Computer gesendet.
- Die von der RS-232C-Schnittstelle unterstütze Projektor-ID lautet ZZ (ALLE) und eine Gruppe von 01 bis 64 und von 0A bis 0Z.
- Der Zeichencode "STX" lautet 02, der Zeichencode "ETX" lautet 03.
- Falls ein Befehl mit spezifizierter Projektor-ID gesendet wird, gibt der Projektor nur in den folgenden Fällen eine Antwort zurück:

Wenn die angegebene ID mit der Projektor-ID übereinstimmt


Wenn die ID-Spezifikation ALLE lautet und die Antwortfunktion (ID ALLE) aktiviert ist

Wenn die ID-Spezifikation "Gruppe" lautet und die Antwortfunktion (ID Gruppe) aktiviert ist

Kabelspezifikationen

(Bei Anschluss an einen PC)

Projektor

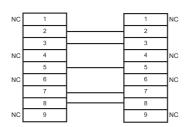

Computer (DTE)

Steuerungsbefehle


Befehl	Steuerungsinhalt	Parameter/Anmerkungen				
PON	Einschalten	Im Bereitschaftsmodus werden alle Befehle außer PON ignoriert. • Der PON-Befehl wird während der Steuerung zum Einschalten der Lampe ignoriert				
POF	Ausschalten					
QPW	Betriebsabfrage	000 = Bereitschaft 001 = Einschalten				
IIS	Eingangsmodi umschalten	VID = VIDEO RG1 = RGB1 DVI = DVI	SVD = S-VIDEO RG2 = RGB2 SDI = SDI (nur PT-DZ6710E)			
QSL	Abfrage des aktiven Lampenmodus	0 = DOPPEL 2 = Nur LAMPE 1 ist eingeschaltet • Im Modus EINZELN wird die Lamp Betriebszeit verwendet.	1 = EINZELN 3 = Nur LAMPE 2 ist eingeschaltet e (LAMPE 1 oder LAMPE 2) mit der geringeren			
LPM	Aktiver Lampenmodus	0 = DOPPEL 2 = Nur LAMPE 1 ist eingeschaltet	1 = EINZELN 3 = Nur LAMPE 2 ist eingeschaltet			
OLP	Einstellung Lampenleistung	0 = HOCH	1 = NIEDRIG			

Anhanç

Kurzgeschlossen (L)

REMOTE 2 IN-Anschluss

Anhand des an den Anschlussbuchsen des Hauptgerätes angebrachten **REMOTE 2 IN**-Anschlusses kann der Projektor von einem Bedienteil usw. aus bedient werden, das sich in einer Entfernung befindet, in der das Infrarotsignal der Fernbedienung nicht mehr empfangen werden kann.

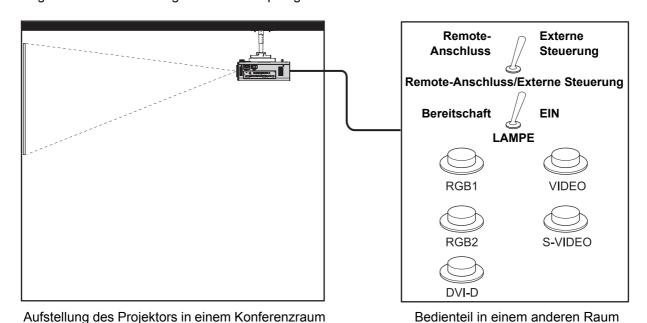

Signalname

Stiftzuweisungen und Steuerung

Stiftnr.

6		3) (9	
2	3	4	5

	•	` '	• ,
1	GND		Masse
2	POWER	AUS	EIN
3	RGB1	Sonstige	RGB1
4	RGB2	Sonstige	RGB2
5	VIDEO	Sonstige	VIDEO
6	S-VIDEO	Sonstige	S-VIDEO
7	DVI-D	Sonstige	DVI-D
8	SHUTTER	AUS	EIN
9	RST / SET	Gesteuert mit der Fernbedienung	Gesteuert mit externem Kontakt

Geöffnet (H)

HINWEIS:

- Wenn die Stifte 1 und 9 kurzgeschlossen sind, funktionieren die folgenden Tasten auf der Fernbedienung und im Steuerbereich des Projektors nicht mehr: POWER-Taste und SHUTTER-Taste. Zusätzlich können weder die RS-232C-Befehle noch die Netzwerkfunktionen, die diesen Funktionen entsprechen, verwendet werden.
- Wenn die Stifte 1 und 9 kurzgeschlossen sind und außerdem einer der Stifte von 3 bis 7 mit Stift 1 kurzgeschlossen wird, funktionieren die folgenden Tasten im Steuerbereich des Projektors und auf der Fernbedienung nicht mehr: Die Tasten POWER, RGB1, RGB2, DVI-D, VIDEO, S-VIDEO, SDI und SHUTTER. Zusätzlich können weder die RS-232C-Befehle noch die Netzwerkfunktionen, die diesen Funktionen entsprechen, verwendet werden.

Tabelle mit Kombinationen für Signale der Funktion SbS-MODUS

■ Tabelle mit Kombinationen für Signale der Funktion NEBENEINANDER

	Hauptbild	R	GB1	R	GB2			D	VI-D	
Unterbild		Standbild	Film	Stand- bild	Film	VIDEO	S-VIDEO	Standbild	Film	SDI ^{*1}
RGB1	Standbild	N/A	N/A	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
KGBT	Film	N/A	N/A	OK	N/A	N/A	N/A	OK	N/A	N/A
RGB2	Standbild	OK	OK	N/A	N/A	OK	OK	OK	OK	OK
NGB2	Film	OK	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	OK	N/A	N/A
VIDI	EO	OK	N/A	OK	N/A	N/A	N/A	OK	N/A	N/A
S-VIE	DEO	OK	N/A	OK	N/A	N/A	N/A	OK	N/A	N/A
DVI-D	Standbild	OK	OK	OK	OK	OK	OK	N/A	N/A	N/A
DV1-D	Film	OK	N/A	OK	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
SD	*1	OK	N/A	OK	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

^{*1.} nur PT-DZ6710E.

Filmsignale

525i, 625i, 525p, 625p, 1 080/60i, 1080/50i, 1 080/60p, 1080/50p, 720/60p, 720/50p, NTSC, PAL und. SECAM.

Zurücksetzen des MENU-PASSWORT auf den Standardwert

- 1. Drücken Sie die Taste **MENU**, um den Bildschirm zur Eingabe des Kennworts anzuzeigen.
- 2. Drücken Sie die Taste AUTO SETUP für mehr als 2 Sekunden.
- 3. ▼ für mehr als 2 Sekunden.
- 4. Drücken Sie die Taste MENU, um den Bildschirm zur Eingabe des Kennworts anzuzeigen.
- 5. Geben Sie das werkseitige Standardkennwort "AAAA" durch Drücken von ▲ ▼ ◀ ▶ein.
- 6. Wählen Sie OK aus, und drücken Sie die Taste ENTER.

Eingetragene Warenzeichen

- VGA und XGA sind Warenzeichen der International Business Machines Corporation.
- S-VGA ist ein eingetragenes Warenzeichen der Video Electronics Standards Association.
- Die Anzeigen auf der Projektionsfläche erfolgen in der Schriftart Ricoh Bitmap, die von Ricoh Company, Ltd. hergestellt und vertrieben wird.

Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum des betreffenden Warenzeicheneigentümers.

Index

Α			1	
Δ	I	17	INITIALISIEREN	31
	LLE BENUTZERDATEN LADEN			
	LLE BENUTZERDATEN SICHERN		K	
	nschluss		KONTRAST	16
, ,	AV-Anlage	11	KONTRAST-MODUS	
	Computer		KÜHLUNG	
	Netzwerk	38	1.0112.01.0	
	Seriell		L	
Α	NZEIGE AUF PROJEKTIONSFLÄCHE	26	LAMPENAUSWAHL	20
Α	NZEIGEEINSTELLUNG	35	LAMPENLEISTUNG	
Α	NZEIGEOPTION	25	LAMPENWECHSEL	
Α	UTO SETUP	26	LAMI LINVLOTIOLE	20
Α	UTO-ABSCHALTUNG	30	M	
Α	UTOMATISCHE SIGNALANPASSUNG	25	Menü	
_			Navigation	15
В			Struktur	12
В	EDIENELEMENT EINSTELLUNG	36	MENUE SPRACHE	
В	EDIENFELD	36	MENU-PASSWORT	
В	EREITSCHAFTS MODUS	29	MENU-SPERRE	
В	ILD	16		
В	ILD-EINSTELLUNGEN	25	N	
В	ILDFORMAT	18	NFT7WFRK	37
В	ILDMODUS	16	Netzwerk	
В	ILD-POSITION	25	Anschluss	38
	ILDSCHIRMFORMAT		Detaillierte Einrichtung	41
	LANKING	_	LAN-Anschluss	
_			Projektorsteuerung	
С			NETZWERK STATUS	37
C	LAMP POSITION	22	NETZWERKEINSTELLUNG	
	LOCK PHASE		NETZWERKSTEUERUNG	
	OLOR MATCHING			
	OLOIC WIATION III VO	20	0	
D			OSD ANORDNUNG	26
ח	ATUM	31	OSD-POSITION	
	IGITAL CINEMA REALITY		OSD-SPEICHER	
	VI EDID			
	VI-D IN		P	
	VI-SIGNALPEGEL		PASSWORT ÄNDERN	35
D	VI-SIGNALFEGEL	20	PJLink	
Ε			Sicherheitsautorisierung	44
_	DGE BLENDING	22	Steuerungsbefehle	44
			POSITION	
	INGABEFÜHRUNG		Projektionswinkel	
	INGANGSAUFLÖSUNG		PROJEKTOREINSTELLUNG	
	INSTELLUNG		PROJEKTOR-ID	
E	RWEITERTES MENÜ	22		
F			R	
_	ADDE	40	RASTERPOSITION	24
	ARBE		RAUSCHUNTERDRÜCKUNG	
	ARBKORREKTUR		Reichweite	
	ARBTON		REMOTE 2 IN-Anschluss	
	enster für Projektorsteuerung		REMOTE 2 IN-Alischiuss	
	ERNBEDIENUNG		RS-232C	
	ILTER-ZÄHLER RESET		110-2020	
F	UNKTIONSTASTE	30	S	
G			SbS-MODUS	27
_			SCHÄRFE	
G	EOMETRIE		SDI IN	
	Geometrieeinstellung			20
	KISSENVERZERRUNG		Seriell	4.0
-	TRAPEZ		Grundformat	40
G	röße der Projektionsfläche	3	Kabelspezifikationen Kommunikationseinstellungen	40
Н			Steuerungsbefehle	
			Stiftzuweisungen	
	ELLIGKEIT		Serieller Anschluss	
	INTERGRUND		SERVICE-PASSWORT	
1.1	ÖHENI ACE MODUS	20	22	

	SHIFT	. 18
	SICHERHEIT	
	SICHERHEITS PASSWORT	. 35
	SIDE BY SIDE	
	Kombinationstabelle	
	SIGNALLISTE	
	STANDBILD	
	STARTBILD	
	STATUS	43
	Stiftzuweisungen	
	DVI-D	
	REMOTE2	
	RGB2 S-VIDEO	
	SYSTEM DAYLIGHT VIEW	17
	SYSTEMAUSWAHL	
_		•
T		
	TESTBILDER	. 32
	TEXTWECHSEL	
	TINT	. 16
	TRAPEZ	21
U		
U		
	UHRZEIT	. 31
V		
V		
	Vorderfußanpassung	
	VOREINSTELLUNG-LISTE	.33
W	I	
٧,		
	WARNHINWEIS	
	WEISS GAIN	. 17
Z		
_		
	ZOOM	. 19

